



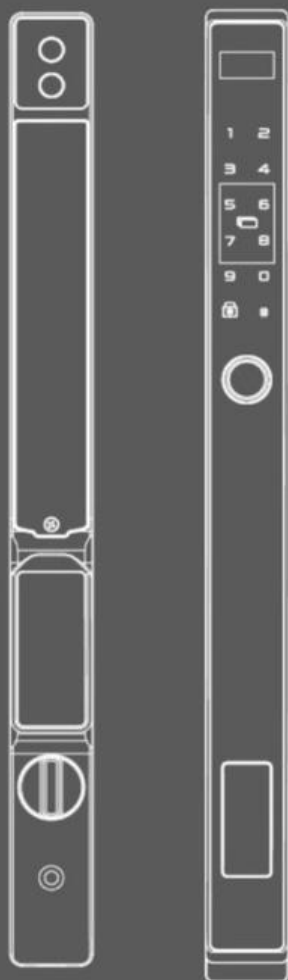

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УМНЫЙ ЗАМОК V01



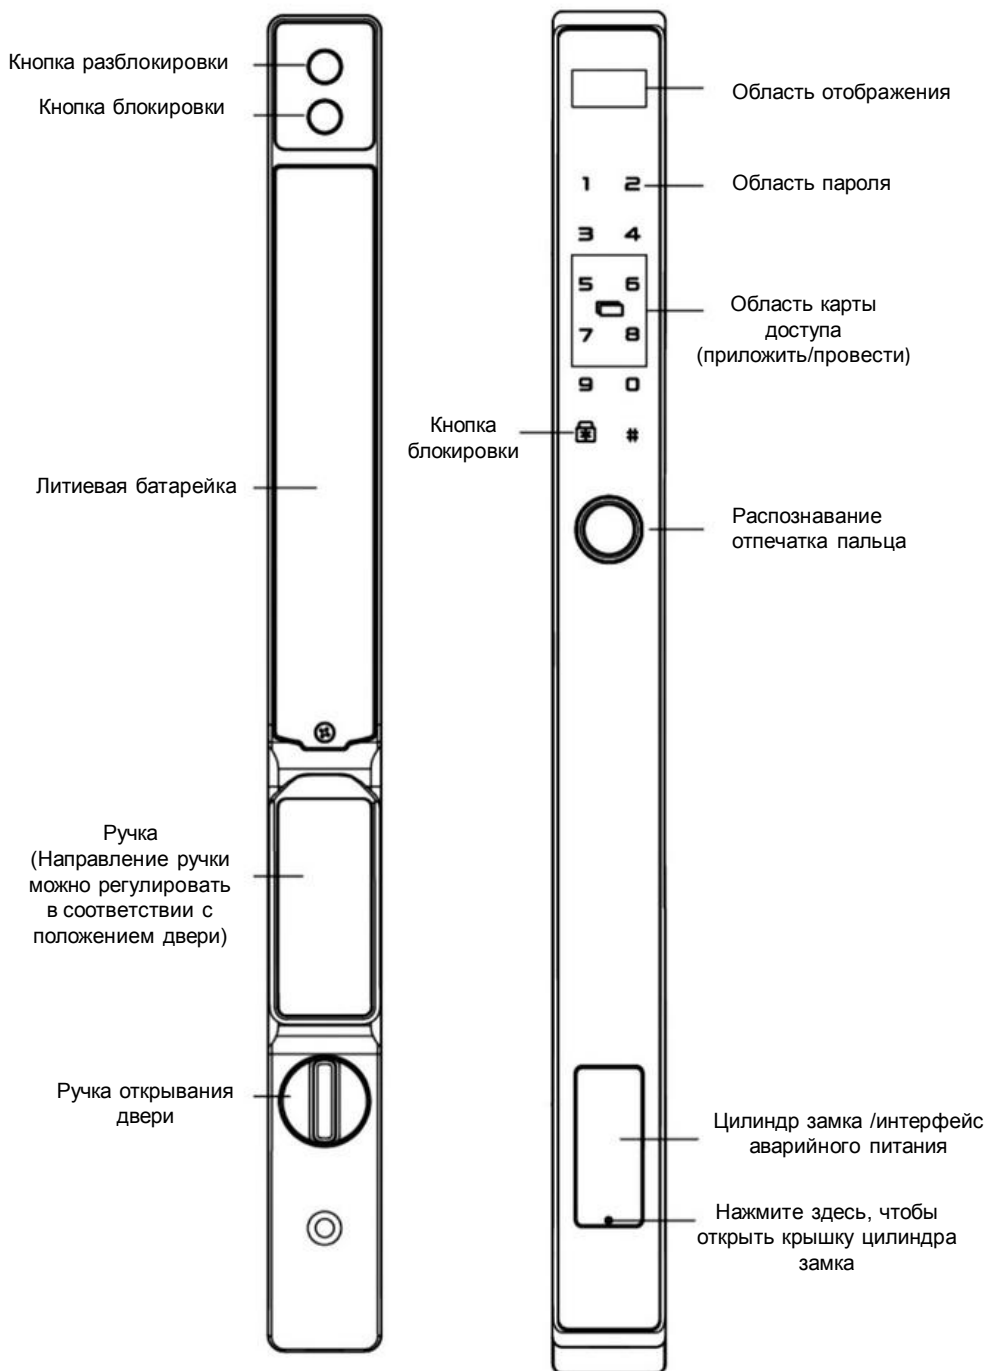


Функции продукта


Распознавание отпечатков пальцев	Поддерживает	Разблокировка картой свайпом	Поддерживает
Разблокировка паролем	Поддерживает	Удаленная разблокировка	Необязательно
Разблокировка ключом	Поддерживает	Разблокировка через приложение	Необязательно
Функция защиты от подглядывания пароля	Поддерживает	Комбинированная разблокировка	Поддерживает
Отключение разблокировки магнитной карты	Поддерживает	Аварийное электроснабжение	5В (микро USB)
Функция NFC (связь ближнего действия)	Поддерживает	Международная защита	IP56

Параметры продукта

Администратор (главный пользователь)	10	Емкость отпечатков пальцев	50
Обычные пользователи	290	Емкость карты доступа	Всего 250 групп
Источник питания	8.4В	Емкость пароля	
Индикатор пониженного напряжения	<7В	Емкость батареи	2600Ma
Низкое напряжение останавливает работу	<6.5В	Рабочая температура	-20° ~ +80°


I. СПОСОБ УСТАНОВКИ

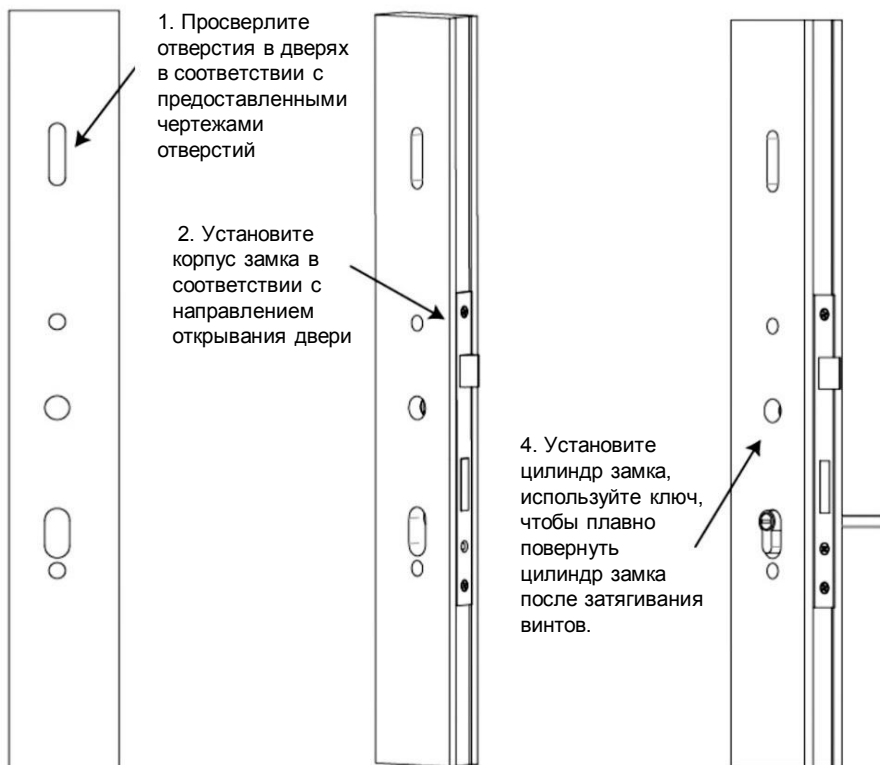

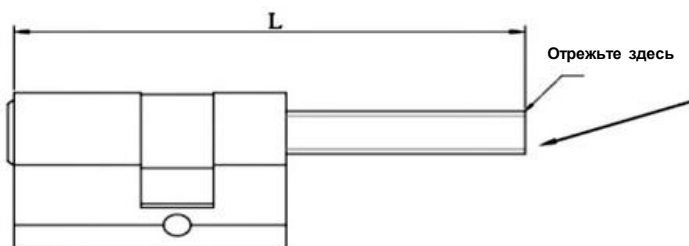

3. В соответствии с толщиной двери будет вырезана линейка замка соответствующего размера.

Отрежьте линейку замка по толщине двери $L = (\text{толщина двери} / 2) + 38$

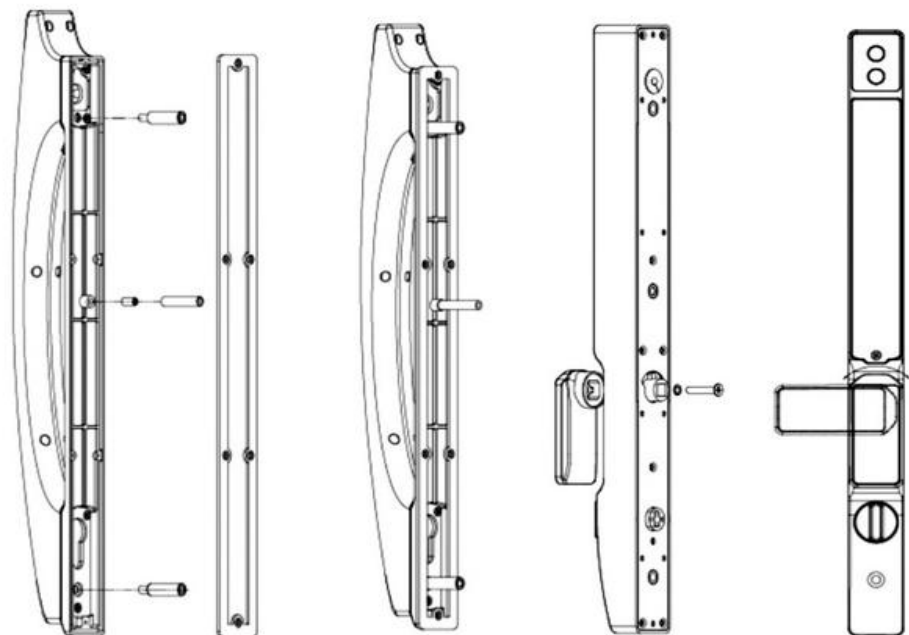

5. Винты и шпильки будут прикручены к передней панели, как показано на рисунке.


6. По способу открывания двери, если у раздвижной двери можно поставить ручку вертикально.

Если дверь раздвижная, ручку можно расположить горизонтально в соответствии с направлением двери.


7. Отрежьте квадратную сталь в соответствии с толщиной двери, по конкретной формуле, как показано на рисунке.




Длина стального квадрата $L = (\text{толщина двери} / 2) + 12$

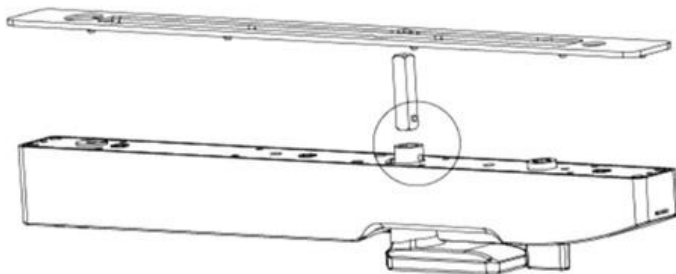

8. Как показано на рисунке, стальной квадрат будет вставлен в панель для положения и установлен на силиконовой прокладке.

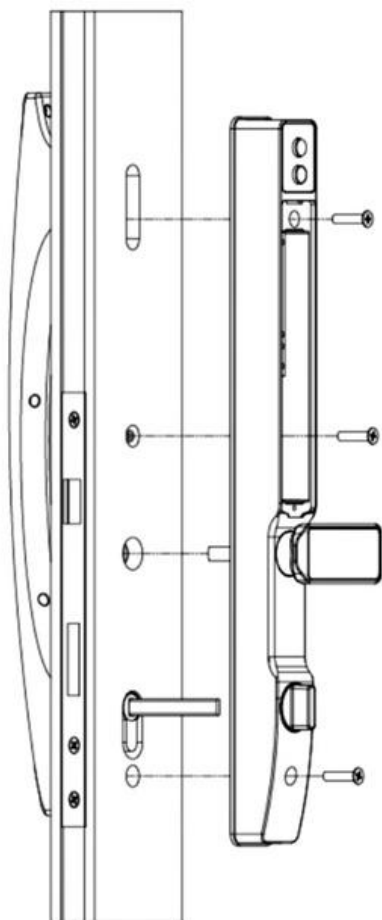

9. Сначала вставьте винты в соответствующие отверстия, не затягивая, отрегулируйте положение панели так, чтобы панель была параллельна краю двери, плавно поднимите и опустите ручку, плавно вращайте ручку по часовой стрелке и против часовой стрелки после затягивания винтов, чтобы проверить, правильно ли она функционирует

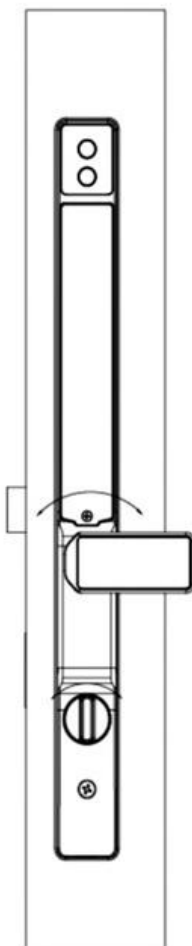

II. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

1. Меню заводских настроек (если администратор не добавлен, введите 888 и нажмите «#» для подтверждения, войдите в меню заводских настроек)

1. Режим корпуса замка с двойным крючком [открыто] с корпусом замка с двойным крючком необходимо включить этот режим, с корпусом замка со скошенным язычком необходимо включить этот режим.
2. Режим открывания двери [левый], например дверная петля с правой стороны для правой двери, с левой стороны для левой двери, нажмите кнопку блокировки на передней панели.
Дверь заблокирована, режим открытия двери установлен правильно.
3. Крутящий момент двигателя [низкий] В этом варианте на раздвижная дверь, установленная на [низкий], может быть установлена в соответствии с реальной ситуацией.
4. Время реверса [400] Эта опция имеет диапазон [100-900] мс на одно нажатие, чтобы изменить 50 мс через можно ввести цифровые клавиши «5» и «8». Нажмите «5», чтобы увеличить значение до 900 мс, нажмите «8», чтобы уменьшить значение до 100 мс. После настройки нажмите «*», чтобы вернуться к основному интерфейсу;
эта опция может быть установлена на 400 мс по умолчанию

Примечание. Во время работы нажмите «», чтобы вернуться на предыдущий уровень заводского меню, пока вы полностью не выйдете из интерфейса настроек; после добавления администратора нажмите «8 8 8», чтобы отключить функцию заводских настроек.*

2. Восстановить заводские настройки

Способ 1: Восстановите заводские настройки, нажав кнопку блокировки и кнопку разблокировки одновременно в течение 6 секунд и подтвердите, нажав кнопку «#» на передней панели. После завершения инициализации голосовая подсказка «Инициализация прошла успешно» - все содержимое очищается (Примечание: информация о записи не очищается):
После инициализации можно разблокировать любым способом: отпечатком пальца, картой, паролем (123456).

Способ 2: войдите в меню настроек

- Клавишами "0" + "*" подтвердите пароль администратора, войдите в главное меню настроек;
- Нажмите цифровую клавишу «1» и выберите «Настройки администратора». основной интерфейс выглядит следующим образом

1. Введите администратора
2. Изменить администратора
3. Удалить администратора
4. Восстановить заводские настройки

- Нажмите цифровую клавишу «4», выберите «Восстановить заводские настройки», нажмите кнопку «#» для подтверждения, машина подаст звуковой сигнал и начнется инициализация системы.

Примечание. После инициализации системное время остается неизменным, и информация о записи не очищается.

III. НАСТРОЙКИ АДМИНИСТРАТОРА

Есть 9 администраторов, любой из отпечатков пальцев, карты или пароля, первый номер администратора 001- 009.

Вы можете добавить администратора следующими двумя способами:

Способ 1: Войдите в меню настроек через кнопку «Настройка»;

Коротко нажмите кнопку «Настройка», подсказка «Пожалуйста, введите информацию администратора»;

(следующая операция аналогична способу 2)

Способ 2: нажмите кнопку «О» + «#», чтобы войти в меню настроек;

- Нажмите кнопку «О» + «#», а затем предложите «Пожалуйста, введите информацию администратора»;

• После успешной проверки администратора войдите в основной интерфейс системы. Основным интерфейсом системы, голосовые подсказки:

1. Настройки администратора
2. Общие настройки пользователя
3. Системные настройки
4. Статистика и записи

• Выберите цифру «1» для настройки администратора.

1. Введите администратора
2. измените администратора
3. удалить администратора
4. восстановить заводские настройки.

Примечание. Когда администратор не введен, исходный пароль — 123456, только исходный пароль может войти в основной интерфейс системы.

1. Войдите в администратора:

- В интерфейсе настроек администратора введите число «1».
- Введите номер администратора, 001-009 любой, или сразу нажмите подтверждение ключ к номеру по умолчанию;
- Введите данные администратора или пользователя (отпечаток пальца, пароль или карта);

Примечание. Вы можете войти в цикл, 10S не работают непосредственно из системных настроек или нажмите клавишу «», чтобы вернуться в меню предыдущего уровня до выхода. при сбое операции необходимо ввести номер пользователя в интерфейсе ввода номера,*

не может быть введен с; введите пароль, который должен быть больше шести цифр.

2. Изменить администратора

В интерфейсе настроек администратора введите число «2», чтобы изменить информацию администратора. Голосовая подсказка: Пожалуйста, введите номер модификации

- Введите номер администратора, который необходимо изменить (001-009).
- Введите новую информацию о пользователе.

Примечание. После изменения информации об администраторе, измененная информация об администраторе будет удалена, а имя администратора, которое используется в данный момент, не может быть изменено.

3. Удалить администратора

- В интерфейсе настроек администратора введите цифру «3». Голосовая подсказка: введите номер удаления.
- Напрямую удалить номер администратора (001-009)
- Голосовая подсказка «Удалить успешно».

Примечание. Администратора, который используется в настоящее время, нельзя удалить.

4. Восстановите заводские настройки, чтобы восстановить состояние заводских настроек.

IV. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(нажмите 2 для входа в общие настройки пользователя после входа в систему)

1. Введите обычного пользователя (аналогично входу администратора)
2. Изменить обычного пользователя (так же, как изменить администратора)
3. Удалить обычного пользователя (в интерфейсе настройки общего пользователя введите клавишу «3»).

Интерфейс: 1. Удалить по номеру 2. Удалить по типу 3. Удалить все

Удаление по номеру такое же, как и у администратора.

Удалить по типу в этом интерфейсе, введите клавишу «2».

Интерфейс: 1. Удалить все отпечатки пальцев 2. Удалить все карты 3. Удалить все пароли Удалить все отпечатки пальцев: Нажмите клавишу 1, чтобы удалить отпечаток пальца.

Удалить все карты: Нажмите клавишу «2», чтобы удалить все карты.

Удалить все пароли: нажмите клавишу «3», чтобы удалить пароль

Удалить всех пользователей: На экране общих настроек пользователя введите клавишу «3».

Интерфейс: Удалить всех пользователей

V. УПРАВЛЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

(На экране общих настроек пользователя введите клавишу «1»)

Интерфейс:

1. Введите удаленного пользователя 2. Удалить удаленного пользователя 3. Введите удаленного пользователя 4. Удалить удаленного пользователя 1. Войдите в удаленного пользователя (необходимо установить беспроводной модуль) в этом интерфейсе, введите клавишу 1".

Интерфейс: 1. Режим WIFI 2 Режим точки доступа;

Нажмите клавишу «2», чтобы добавить пользователей сотовых телефонов с точкой доступа, выданной модулем;

обратитесь к «Статье 41 Инструкции по эксплуатации WI-FI» для конкретной операции;

2. Удалите удаленных пользователей в этом интерфейсе, введите клавишу «2», чтобы удалить всех пользователей мобильных телефонов; 3. Добавить удаленного пользователя (необходимо установить удаленный модуль)

В этом интерфейсе введите клавишу «3», наведите курсор на интеллектуальный замок, нажмите любую клавишу на пульте дистанционного управления, вы можете добавить удаленных пользователей, голосовую подсказку «успешная операция».

4. Удалить пользователя удаленного управления (необходимо установить модуль удаленного управления). В этом интерфейсе

введите клавишу «4», она удалит всех пользователей дистанционного управления.

VI. СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

(В главном интерфейсе системы введите клавишу «3»)

Голосовая подсказка:

"1. установка времени 2. настройка режима проверки 3. настройка функции открытия двери 4. настройка громкости языка "

1. Установка времени (в этом интерфейсе введите клавишу «1», вы можете установить время и дату)

Нажмите цифровые клавиши, чтобы ввести текущее время, и, наконец, нажмите клавишу «#» для подтверждения;

2. Настройка режима проверки (в этом интерфейсе введите клавишу «2») Голосовая подсказка:

1. включить одиночную разблокировку V 2 включить комбинированную разблокировку Одиночная разблокировка: выберите число «1», чтобы включить режим одиночной разблокировки Комбинированная разблокировка: выберите цифру «2», чтобы включить комбинированный режим разблокировки.

Примечание: комбинированная разблокировка означает, что помимо администратора все обычные пользователи должны быть проверены двумя обычными пользователями, чтобы открыть дверь.

3. Откройте настройку функции двери (под текущей поверхностью нажмите клавишу «3»)

Интерфейс: 1. время блокировки [4 с] 2. задержка блокировки [выкл.]

3. Защита от взлома 4. Разблокировка карты [вкл.]

Выберите клавишу 1, вы можете настроить время блокировки 2 с. _9С;

(Этот параметр можно установить, чтобы замок оставался открытым в течение длительного времени)

Нажмите кнопку «2», чтобы включить отложенное время блокировки, которое можно выбрать с помощью кнопки «2»; Нажмите клавишу «2», чтобы выбрать: из, 5 с, 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с (эта настройка может установить время для автоматической блокировки снова после открытия замка) Выберите клавишу «3», откройте переключатель защиты от взлома, отпустите переключатель защиты от взлома, интерфейс показывает: «система заблокирована»; затем сирена прозвучала через 30 с после остановки, системное время 180 с во время администратора может проверить, убедитесь, что тревога может быть снята, если только снова не коснуться выключателя защиты от взлома. В противном случае сигнал тревоги не сработает; вы можете открыть переключатель защиты от взлома и закрыть переключатель защиты от взлома по очереди;

Выберите «4 ключа», вы можете открыть разблокировку карты или закрыть разблокировку карты, закрыть разблокировку карты, открыть дверь с помощью карты или ввести пользователя карты.

Примечание. При восстановлении заводских настроек системы параметры интерфейса не будут изменены, за исключением времени блокировки, остальные три системы имеют значения по умолчанию:

2. Блокировка с выдержкой времени [выкл.] 3. Защита от взлома [выкл.] 4. Блокировка открытой карты [вкл.]

4. Громкость языка

Этот интерфейс, введите клавишу «4», интерфейс:

1. китайский 2. английский 3. низкий уровень громкости 4. высокий уровень громкости

Китайский режим: выберите цифру «1», войдите в китайский режим

Английский режим: выберите цифру «2», войдите в английский режим

Низкий уровень громкости: выберите цифру «3», предложите голосу установить низкий уровень

громкости Высокий уровень громкости: выберите номер «4», предложите голосу установить высокий уровень громкости

VII. СТАТИСТИКА ДАННЫХ

(под основным интерфейсом системы введите клавишу «4»)

Отображение: "1 запрос записи открытой двери 2. статистика информации о хранении 3. информация об удалении записи

1. Запрос записи об открытой двери (выберите «1», вы можете запросить запись об открытой двери)

Отображение: 1. Запрос по заказу 2 Запрос по времени

Запрос по заказу: в интерфейсе запроса дверной записи,

выберите цифровую клавишу «», вы можете нажимать «5* «8» вверх и вниз, чтобы перевернуть страницу.

Запрос по времени: в интерфейсе запроса записи о двери выберите цифровую клавишу «2», вы можете нажать «5», «8». Страница вверх и вниз

Дисплей: Пожалуйста, введите время 20--Год--Месяц--День Введите желаемое (правильное) время.

2. Статистика хранения информации (выбрать кнопку «2»)

Отображение: .1 Статистика администратора 2. Общая статистика пользователя Статистика администратора

Отпечаток пальца: 001 Карта: 001. FP:001 Карта:001

Пароль: 001 PW:001

Всего использовано: 003 Всего: 003

Остаток: 006 Остаток:006

Общая статистика пользователей

Отпечаток пальца: 000 Карта: 0000

FP:001 Карточка:001

Пароль: 000 PW:001

Всего использовано: 000 Всего: 003 Остаток: 291 Осталось: 288




3. Удалить информацию о записи (выберите «3», система отобразит «Пожалуйста, подтвердите» и «Выход # Подтвердить») Выберите «#», чтобы удалить всю информацию о записи.

Выберите «о», затем вернитесь к интерфейсу верхнего уровня, информация о записи все еще сохраняется. Примечание. Информация о записи не может быть удалена как отдельный элемент, ее можно только очистить.

VIII. СПИСОК АКССУАРОВ

№	Название	Кол-во	Единица	Примечание
1	Внешняя панель	1	шт	
2	Внутренняя панель	1	шт	
3	Корпус замка	1	шт	
4	Фиксатор корпуса замка	1	шт	
5	Силиконовая прокладка	2	шт	Два ключа
6	Цилиндр замка	1	шт	Винтовая упаковка
7	7.8*7.8X120мм квадратная сталь	1	элемент	
8	Винтовая трубка с внутренними и внешними зубьями M5x35	2	элемент	
9	Установочный винт с крестообразным шлицем M5X12	1	шт	
10	Винтовая трубка M5*M4X35	1	шт	
11	Винты с потайной головкой Phillips M5X90	2	шт	
12	Винты с потайной головкой Phillips M4X45	1	шт	
13	Саморез ST.4.2X25 с потайной головкой Phillips	5	шт	
14	Винты с потайной головкой Phillips (черн.) M4X6	2	шт	
15	Силиконовая резьбовая заглушка M10	2		
16	Гарантийный талон	1	лист	
17	USB-кабель для зарядки	1	шт	
18	Схема открытия отверстий	1	лист	

IX. ПАЗМЕР ТОВАРА

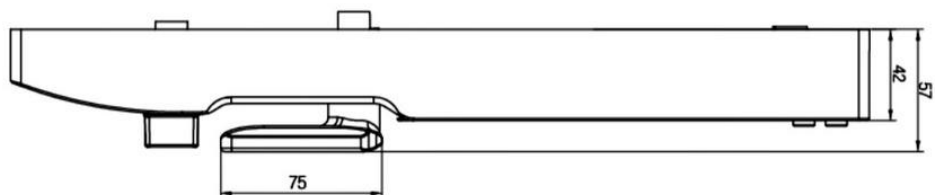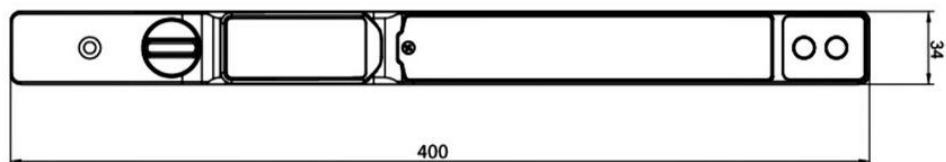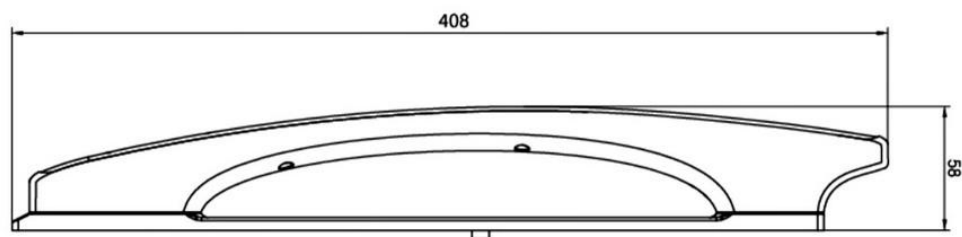

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемые пользователи, прежде всего, спасибо за выбор продукции нашей компании, чтобы вы были более довольны нашими услугами. Прочтите, заполните и сохраните этот гарантийный талон.

Имя пользователя_____ Контактный номер_____

Адрес_____

Модель_____ Цвет _____

Дата покупки_____ Наименование дилера_____

Контактный номер_____

Адрес_____