



Спасибо за выбор нашего умного замка!



hogo-smart.ru


8 (800) 533-77-05 - Горячая линия



Руководство пользователя

Электронный биометрический замок

HOGO V06

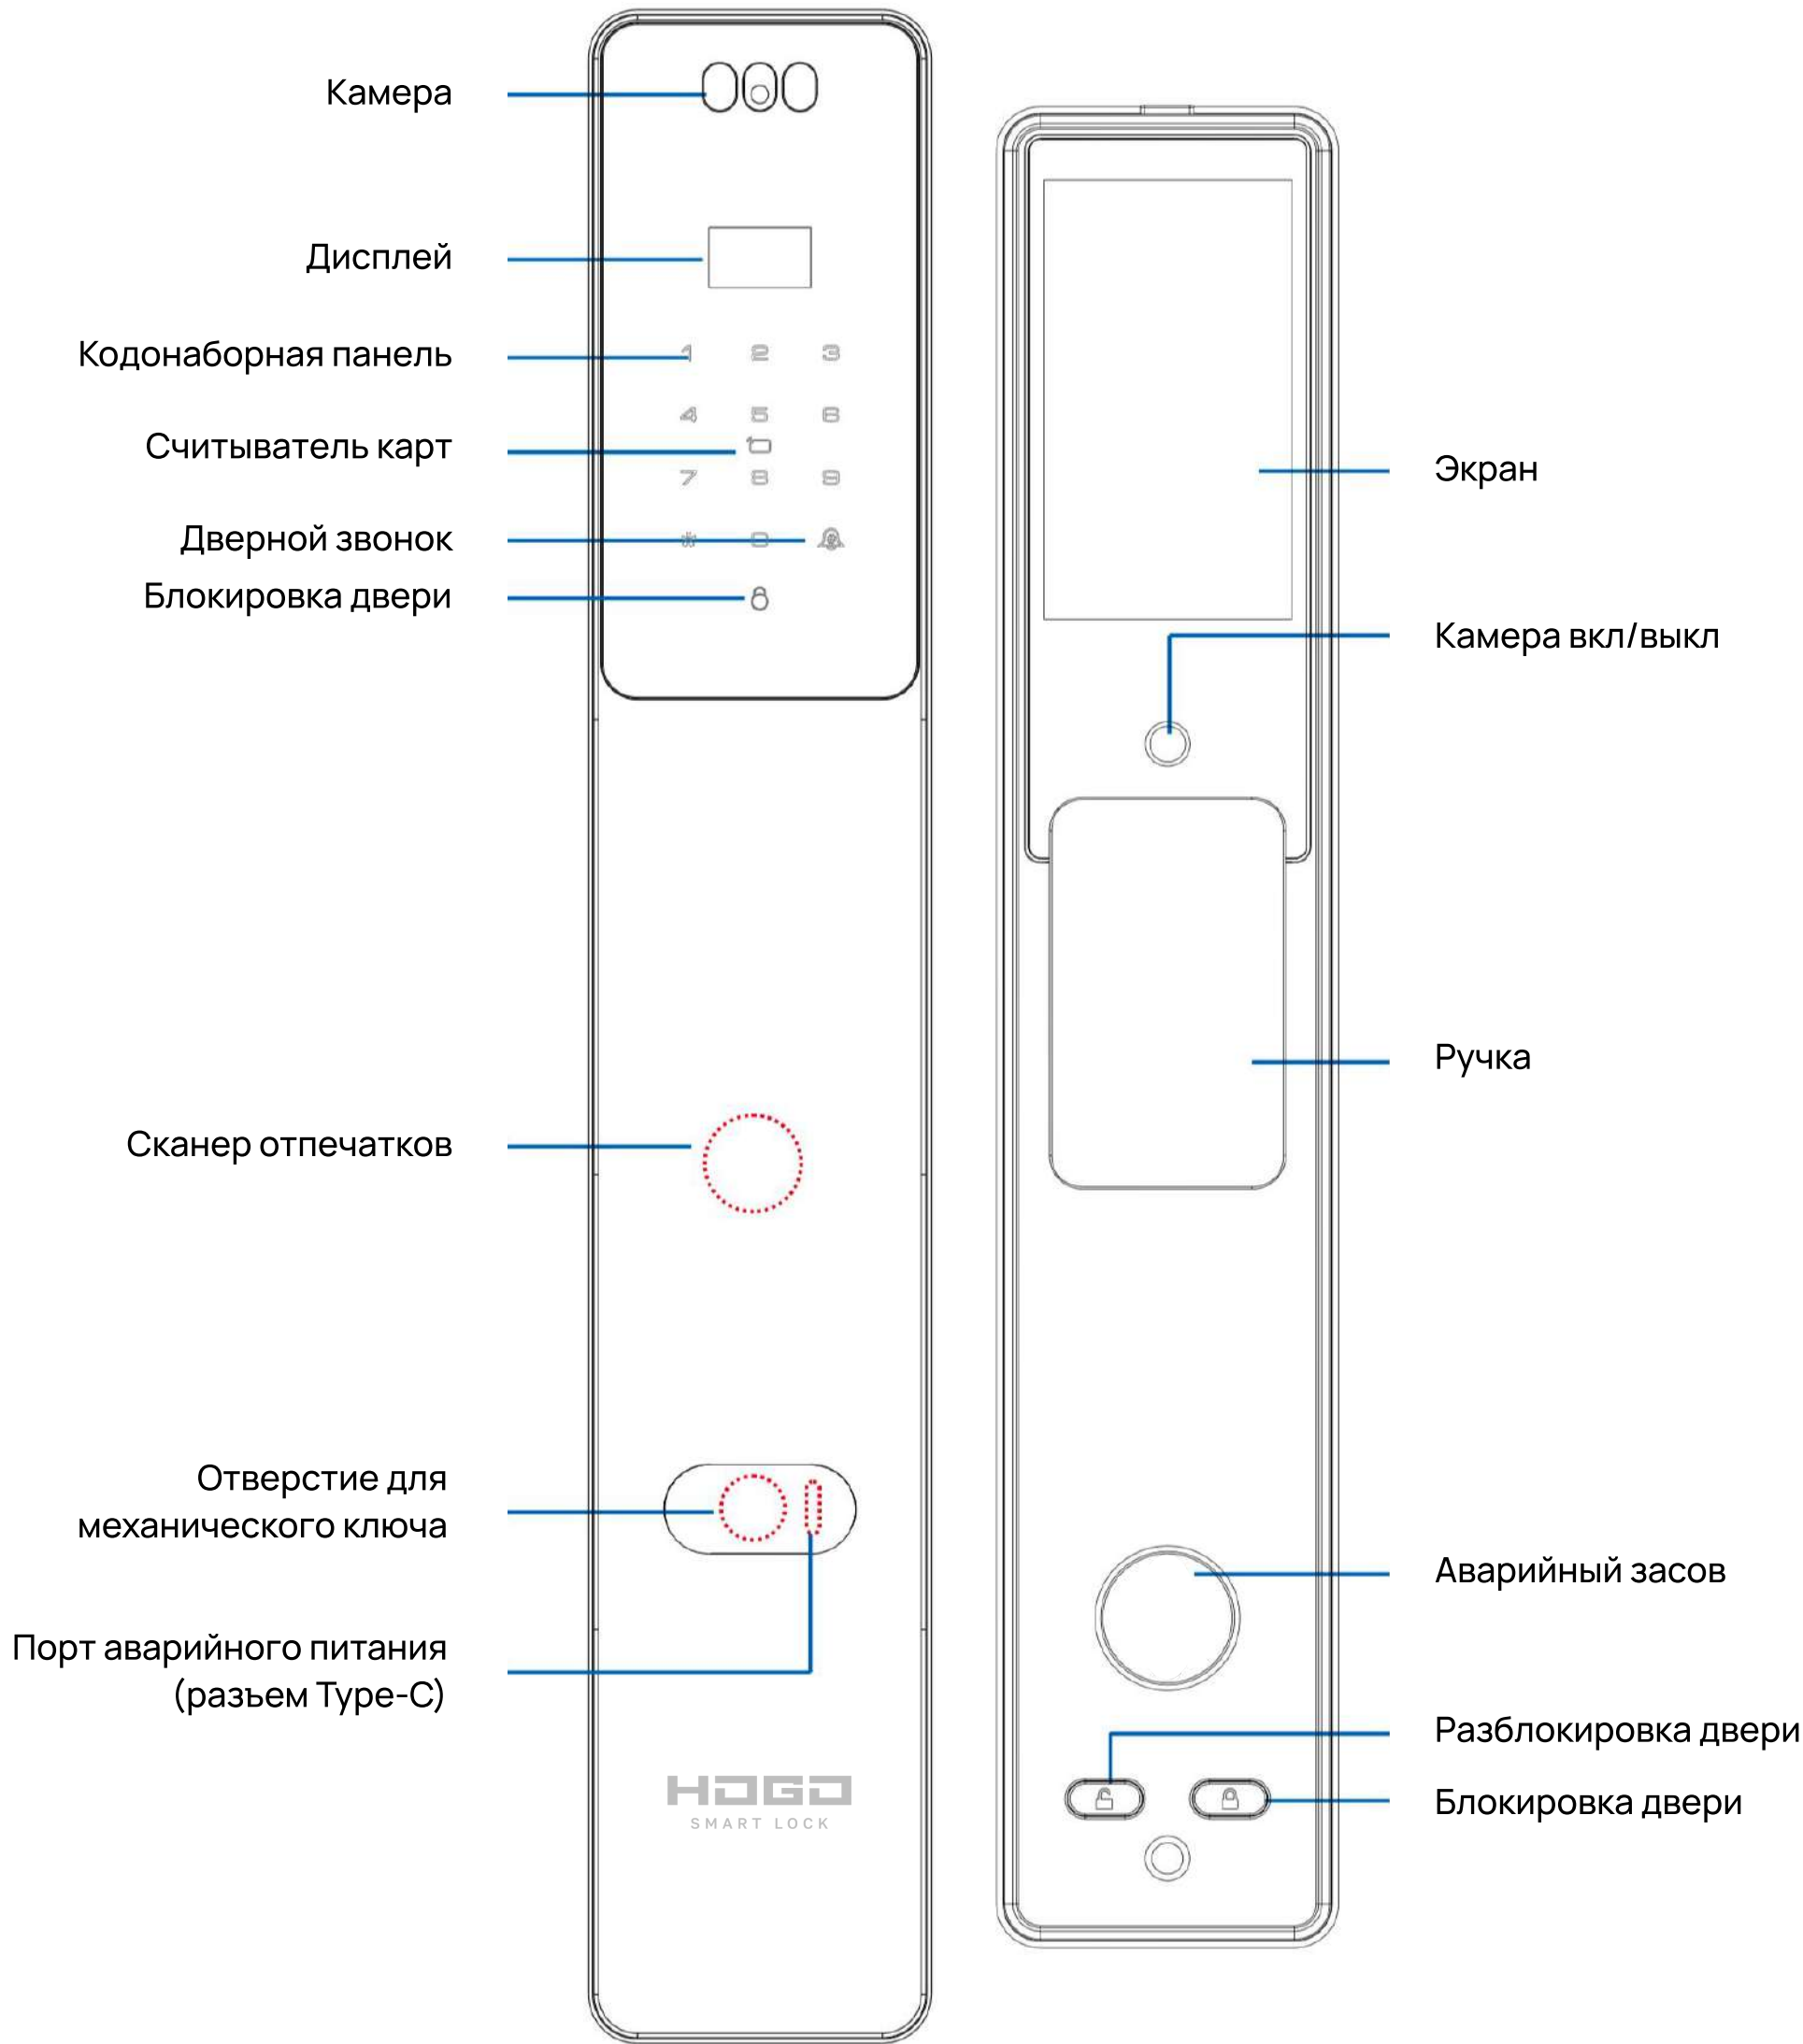

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	01-03
Монтаж	04
Сброс до заводских настроек	05
Настройки установки	06
Настройки пользователя	07-08
Системные настройки	09
Блокировка и разблокировка (внутри)	10
Блокировка и разблокировка (снаружи)	11
Приложение USmart Go	12-20

1. Ключевое введение

[#]: введите или подтвердите [0]: Повторить [*]: Вернуться или выйти

2. Введение пользователя

Замок имеет 2 уровня пользователей: Администратор, Пользователь;
Администратор: доступ по отпечатку пальца/паролю/карте/лицу, а также возможность добавления или удаления пользователя;
Пользователь: может получить доступ по отпечатку пальца/паролю/карте/лицу;

3. Емкость пользователей

- 1) Администратор: 6 администраторов (идентификатор: 00-05).
- 2) Пользователь: 94 пользователя (Идентификатор: 06-99)

4. Параметры блокировки

Способы разблокировки: отпечаток пальца/пароль/карта/лицо/механический ключ
Длина пароля: 6-12 цифр.
Тип клавиатуры: Сенсорная клавиатура
Сканер отпечатков пальцев: полупроводниковый считыватель отпечатков пальцев


5. Заводской статус

Любой пароль/отпечаток пальца/карта/лицо подходит для разблокировки двери, пока не введен первый администратор с идентификатором «00».

6. Процесс настройки

После сборки замка перед добавлением пользователя необходимо добавить хотя бы одного администратора.

Процесс установки блокировки выглядит следующим образом:

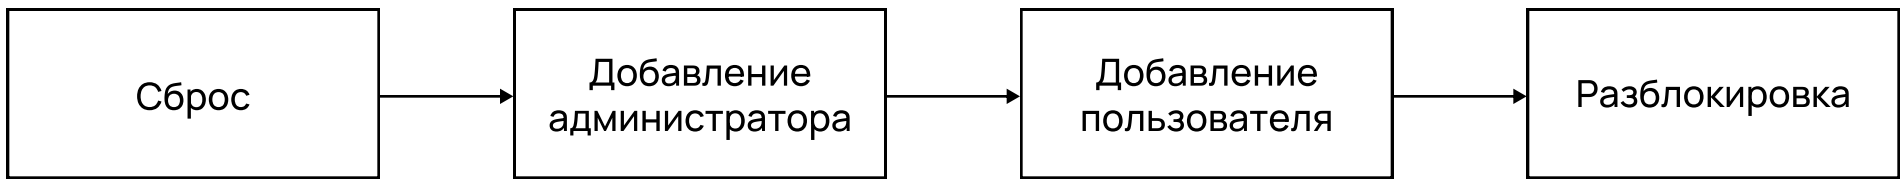


7. Заряд батареи

Показатель заряда батареи


Низкий заряд батареи

При разблокировке замка прозвучит голосовая подсказка «Низкий заряд батареи», и на дисплее отобразится;

Разрядилась батарея

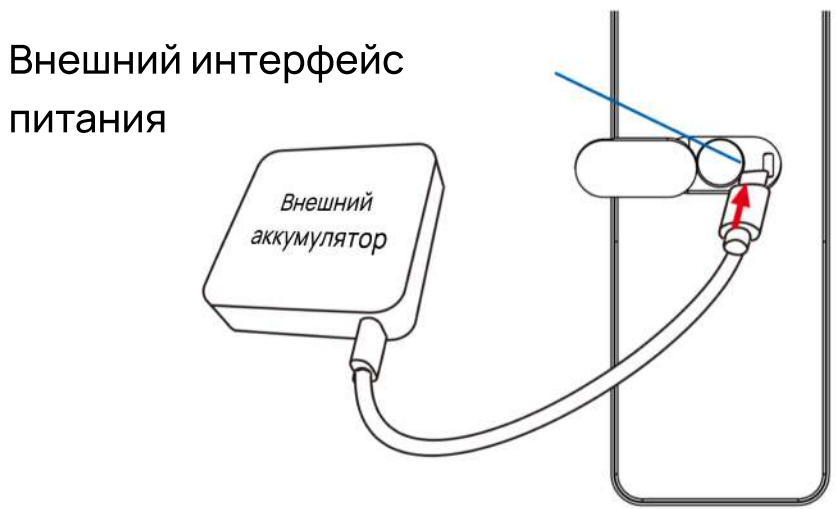


Заряд батареи

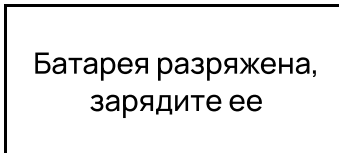

Когда батарея разряжена, вы можете подключить блок питания (разъем типа Type-C) для временной зарядки. После достаточной зарядки вы можете разблокировать замок.

- 1. Внешний интерфейс питания использует Type C (разъем типа A/универсальный кабель для передачи данных). Для зарядки вы можете использовать адаптер 5В, 1-2А.
- 2. Нормальное время зарядки литиевой батареи: 5 часов.
- 3. Когда батарея заряжается, индикатор питания горит красным; когда батарея полностью заряжена, индикатор питания горит синим.

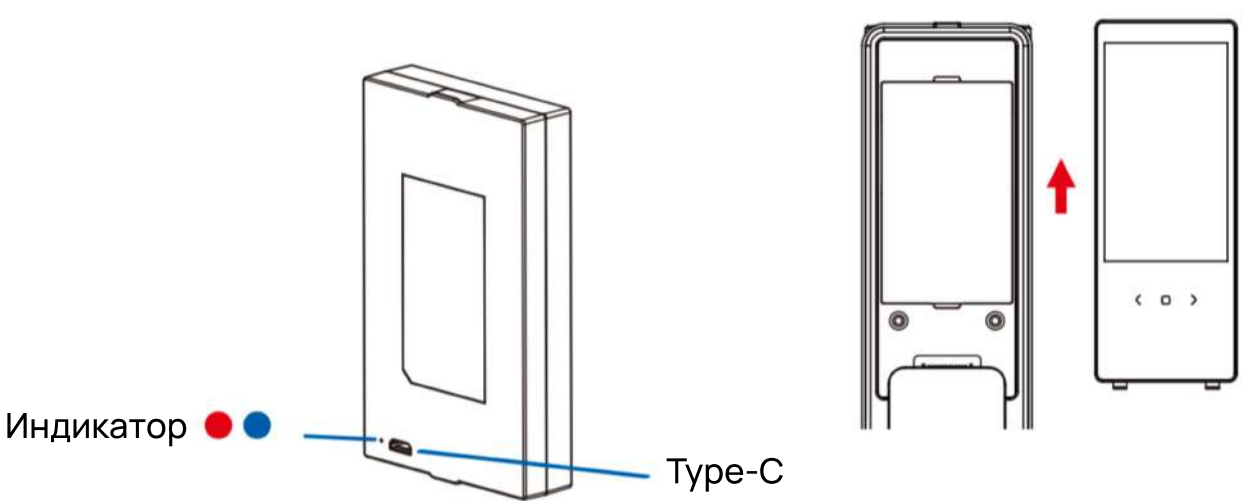

Как извлечь батарею


Нажмите кнопку и откройте аккумуляторный отсек, извлеките батарею.



Важно:

Перед закрытием двери убедитесь, что вы можете разблокировать ее с помощью механического ключа/пароля/отпечатка пальца/карты/лица.

8. Управление меню

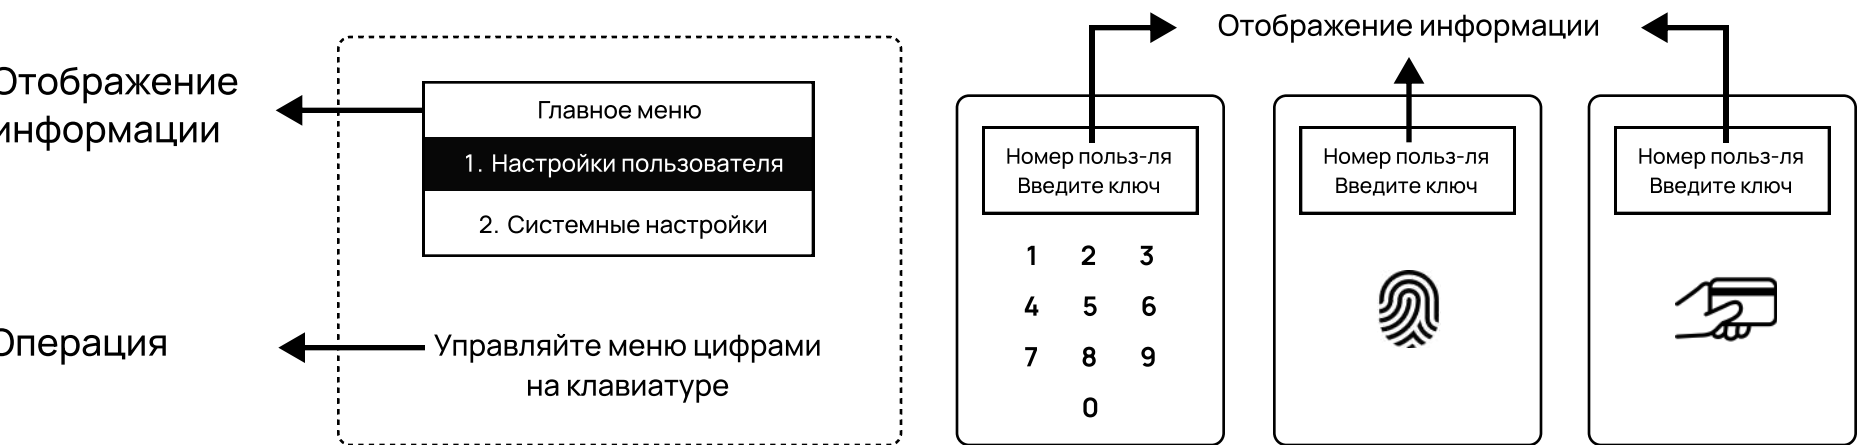


9. Аннотация использования сканера отпечатков пальцев

Неверное использование сканера отпечатка пальца		
✗ Пальцы грязные ✗ Пальцы мокрые ✗ Пальцы повреждены	✗ Палец вне зоны считывателя	✗ Считывание кончика пальца
Верное использование сканера отпечатка пальца		
✓ Пальцы чистые	✓ Палец полностью считывается	✓ Считывание всей поверхности пальца




Важно:


Перед закрытием двери убедитесь, что вы можете разблокировать ее с помощью механического ключа/пароля/отпечатка пальца/карты/лица.

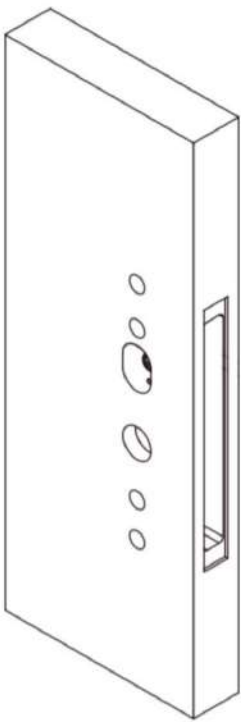


1. Просверлите отверстия

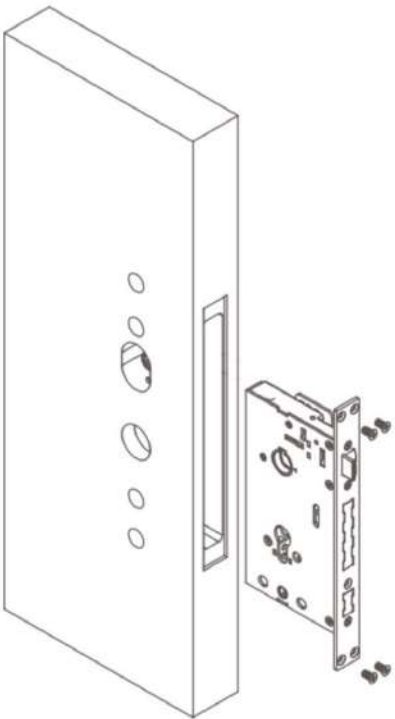

2. Установите врезной замок

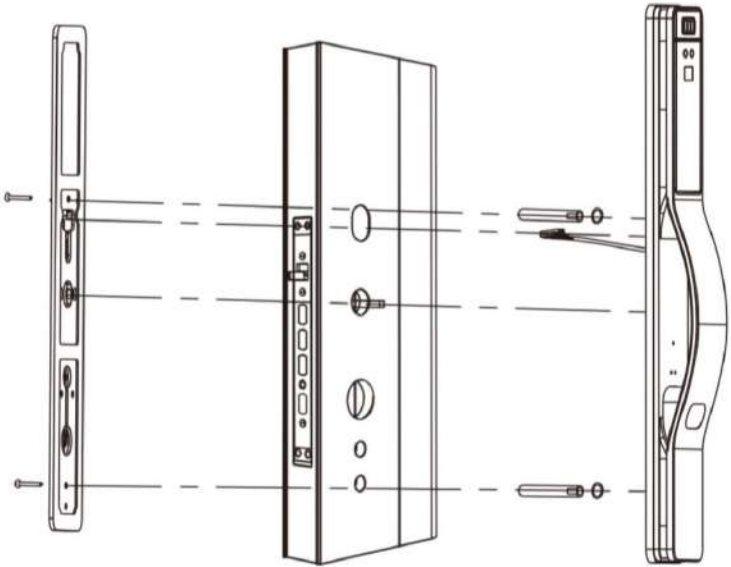

3. Установите внешнюю панель

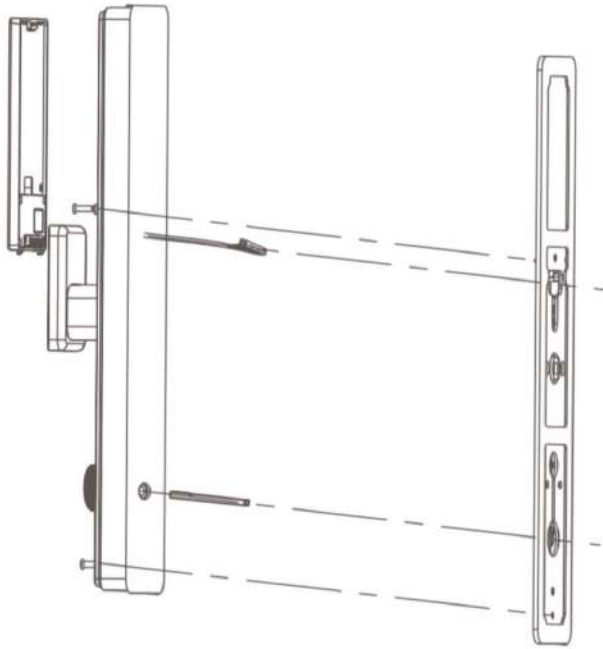


3. Установите внутреннюю панель и закрепите винтами

Сброс до заводских настроек

1. Примечание

После сброса вся информация об отпечатке пальца/пароле/карте/лице будет удалена, теперь вы можете использовать любой отпечаток пальца/пароль/карту/лицо, чтобы открыть замок.


2. Как произвести сброс до заводских настроек

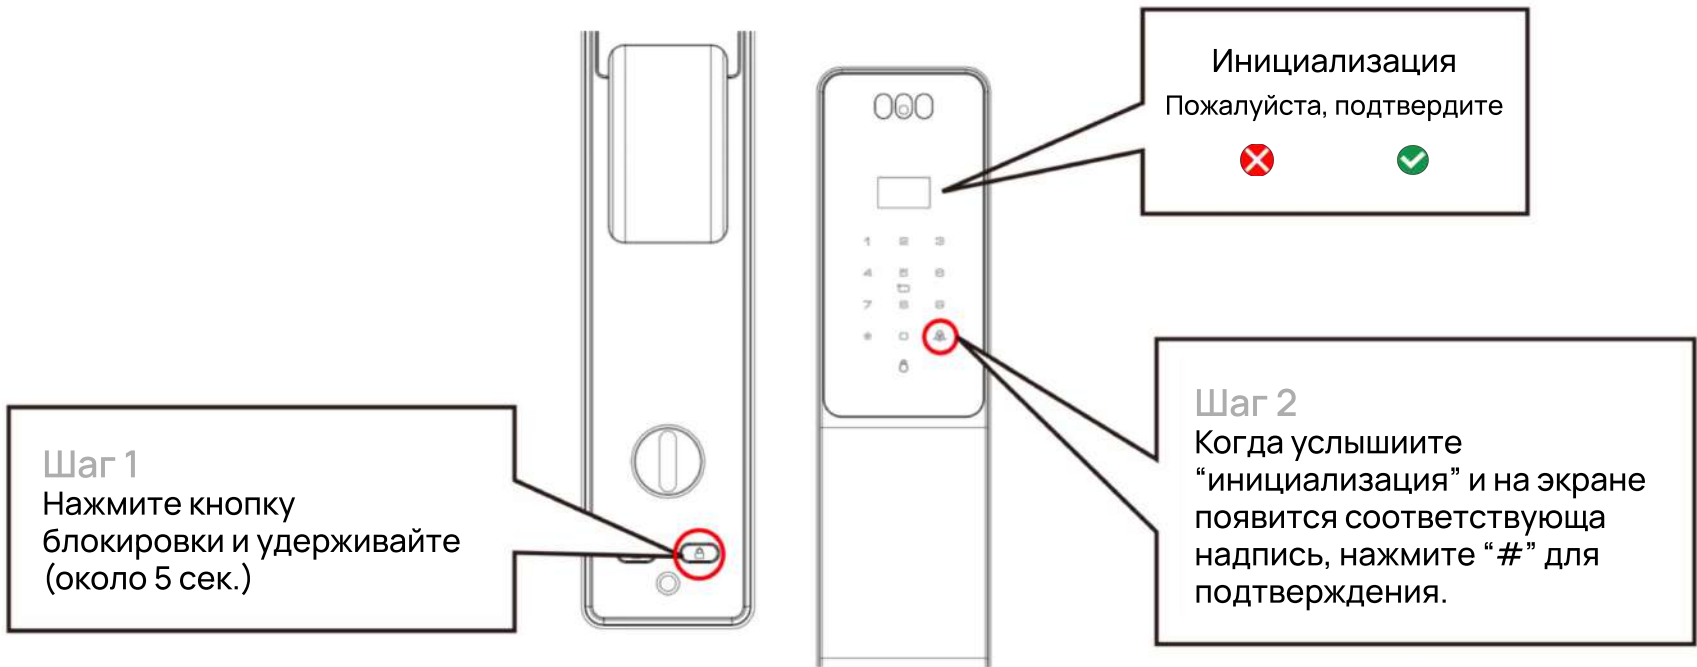


Настройки языка

1. Введите комбинацию на внешней панели устройства

- 11# - Китайский язык
- 22# - Английский язык
- 33# - Русский язык
- 44# - Казахский язык
- 55# - Узбекский язык
- 66# - Тайский язык
- 77# - Вьетнамский язык
- 88# - Арабский язык
- 99# - Испанский язык

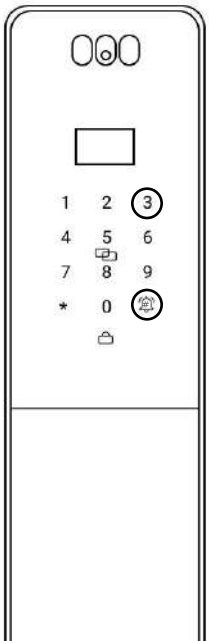


Настройки установки

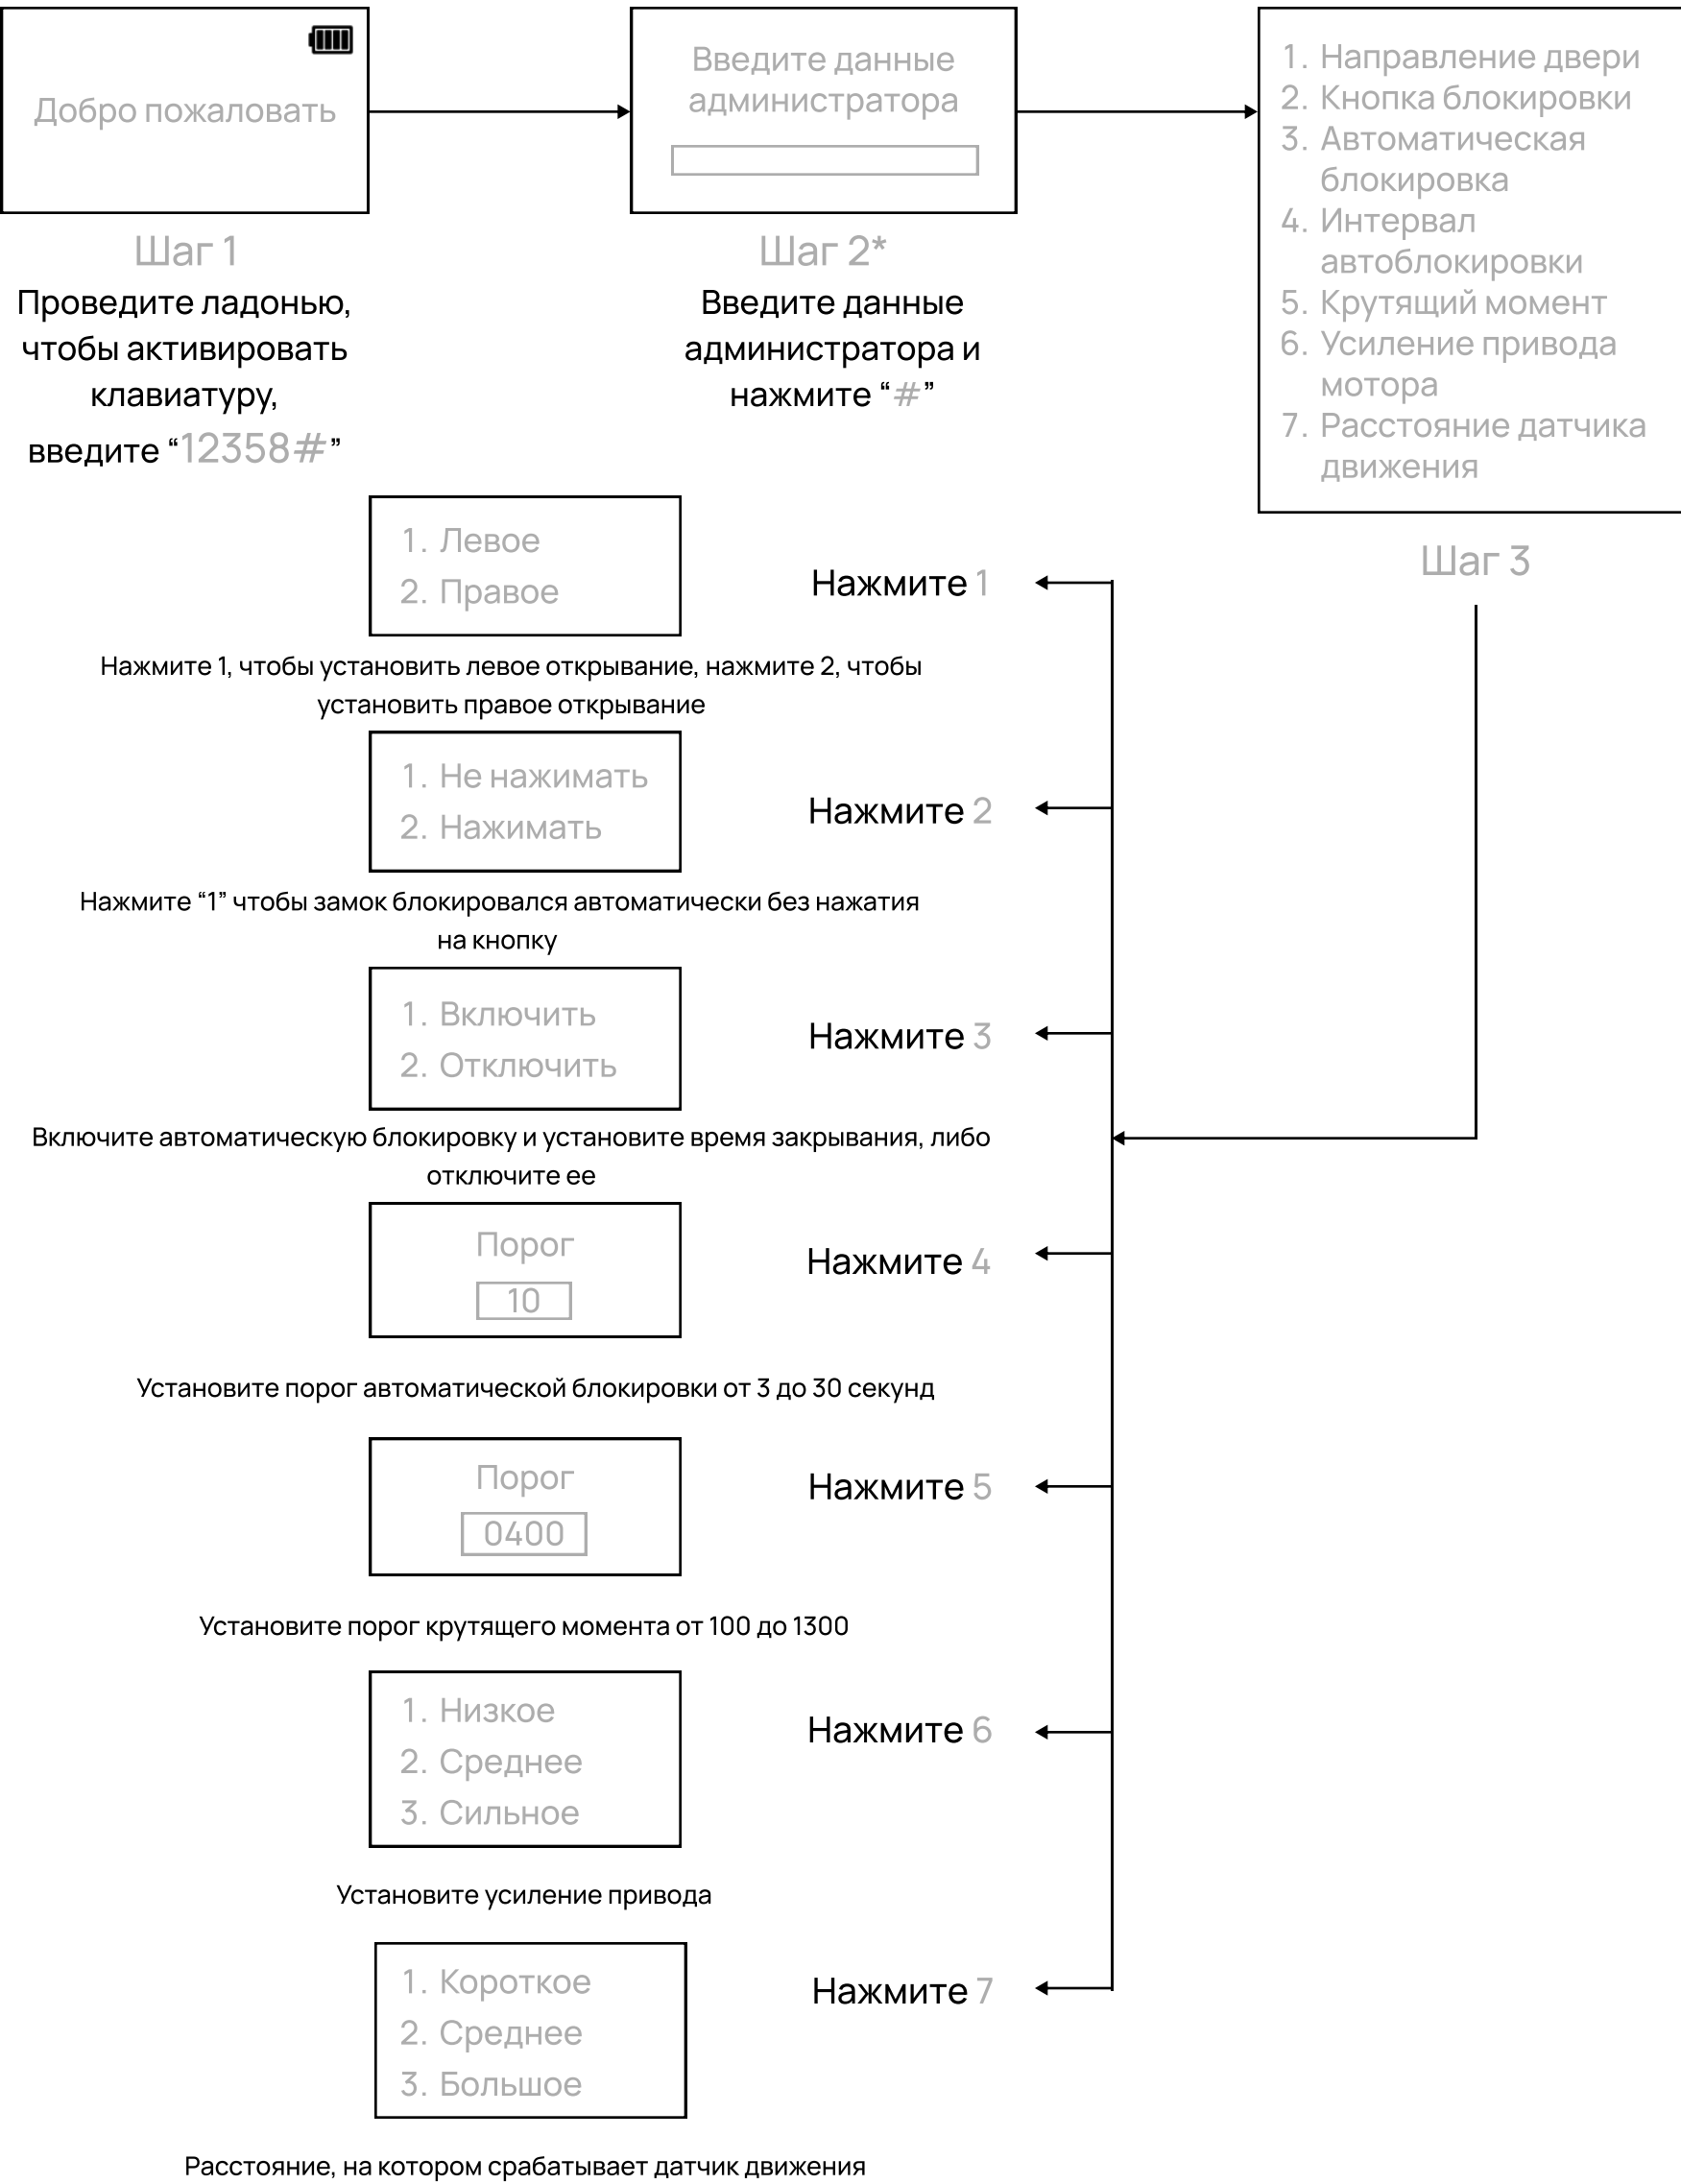

*Шаг 2 - ввод данных администратора пропускается, если еще ни один админимтратор не был зарегистрирован

Настройки пользователя

Добавление пользователя

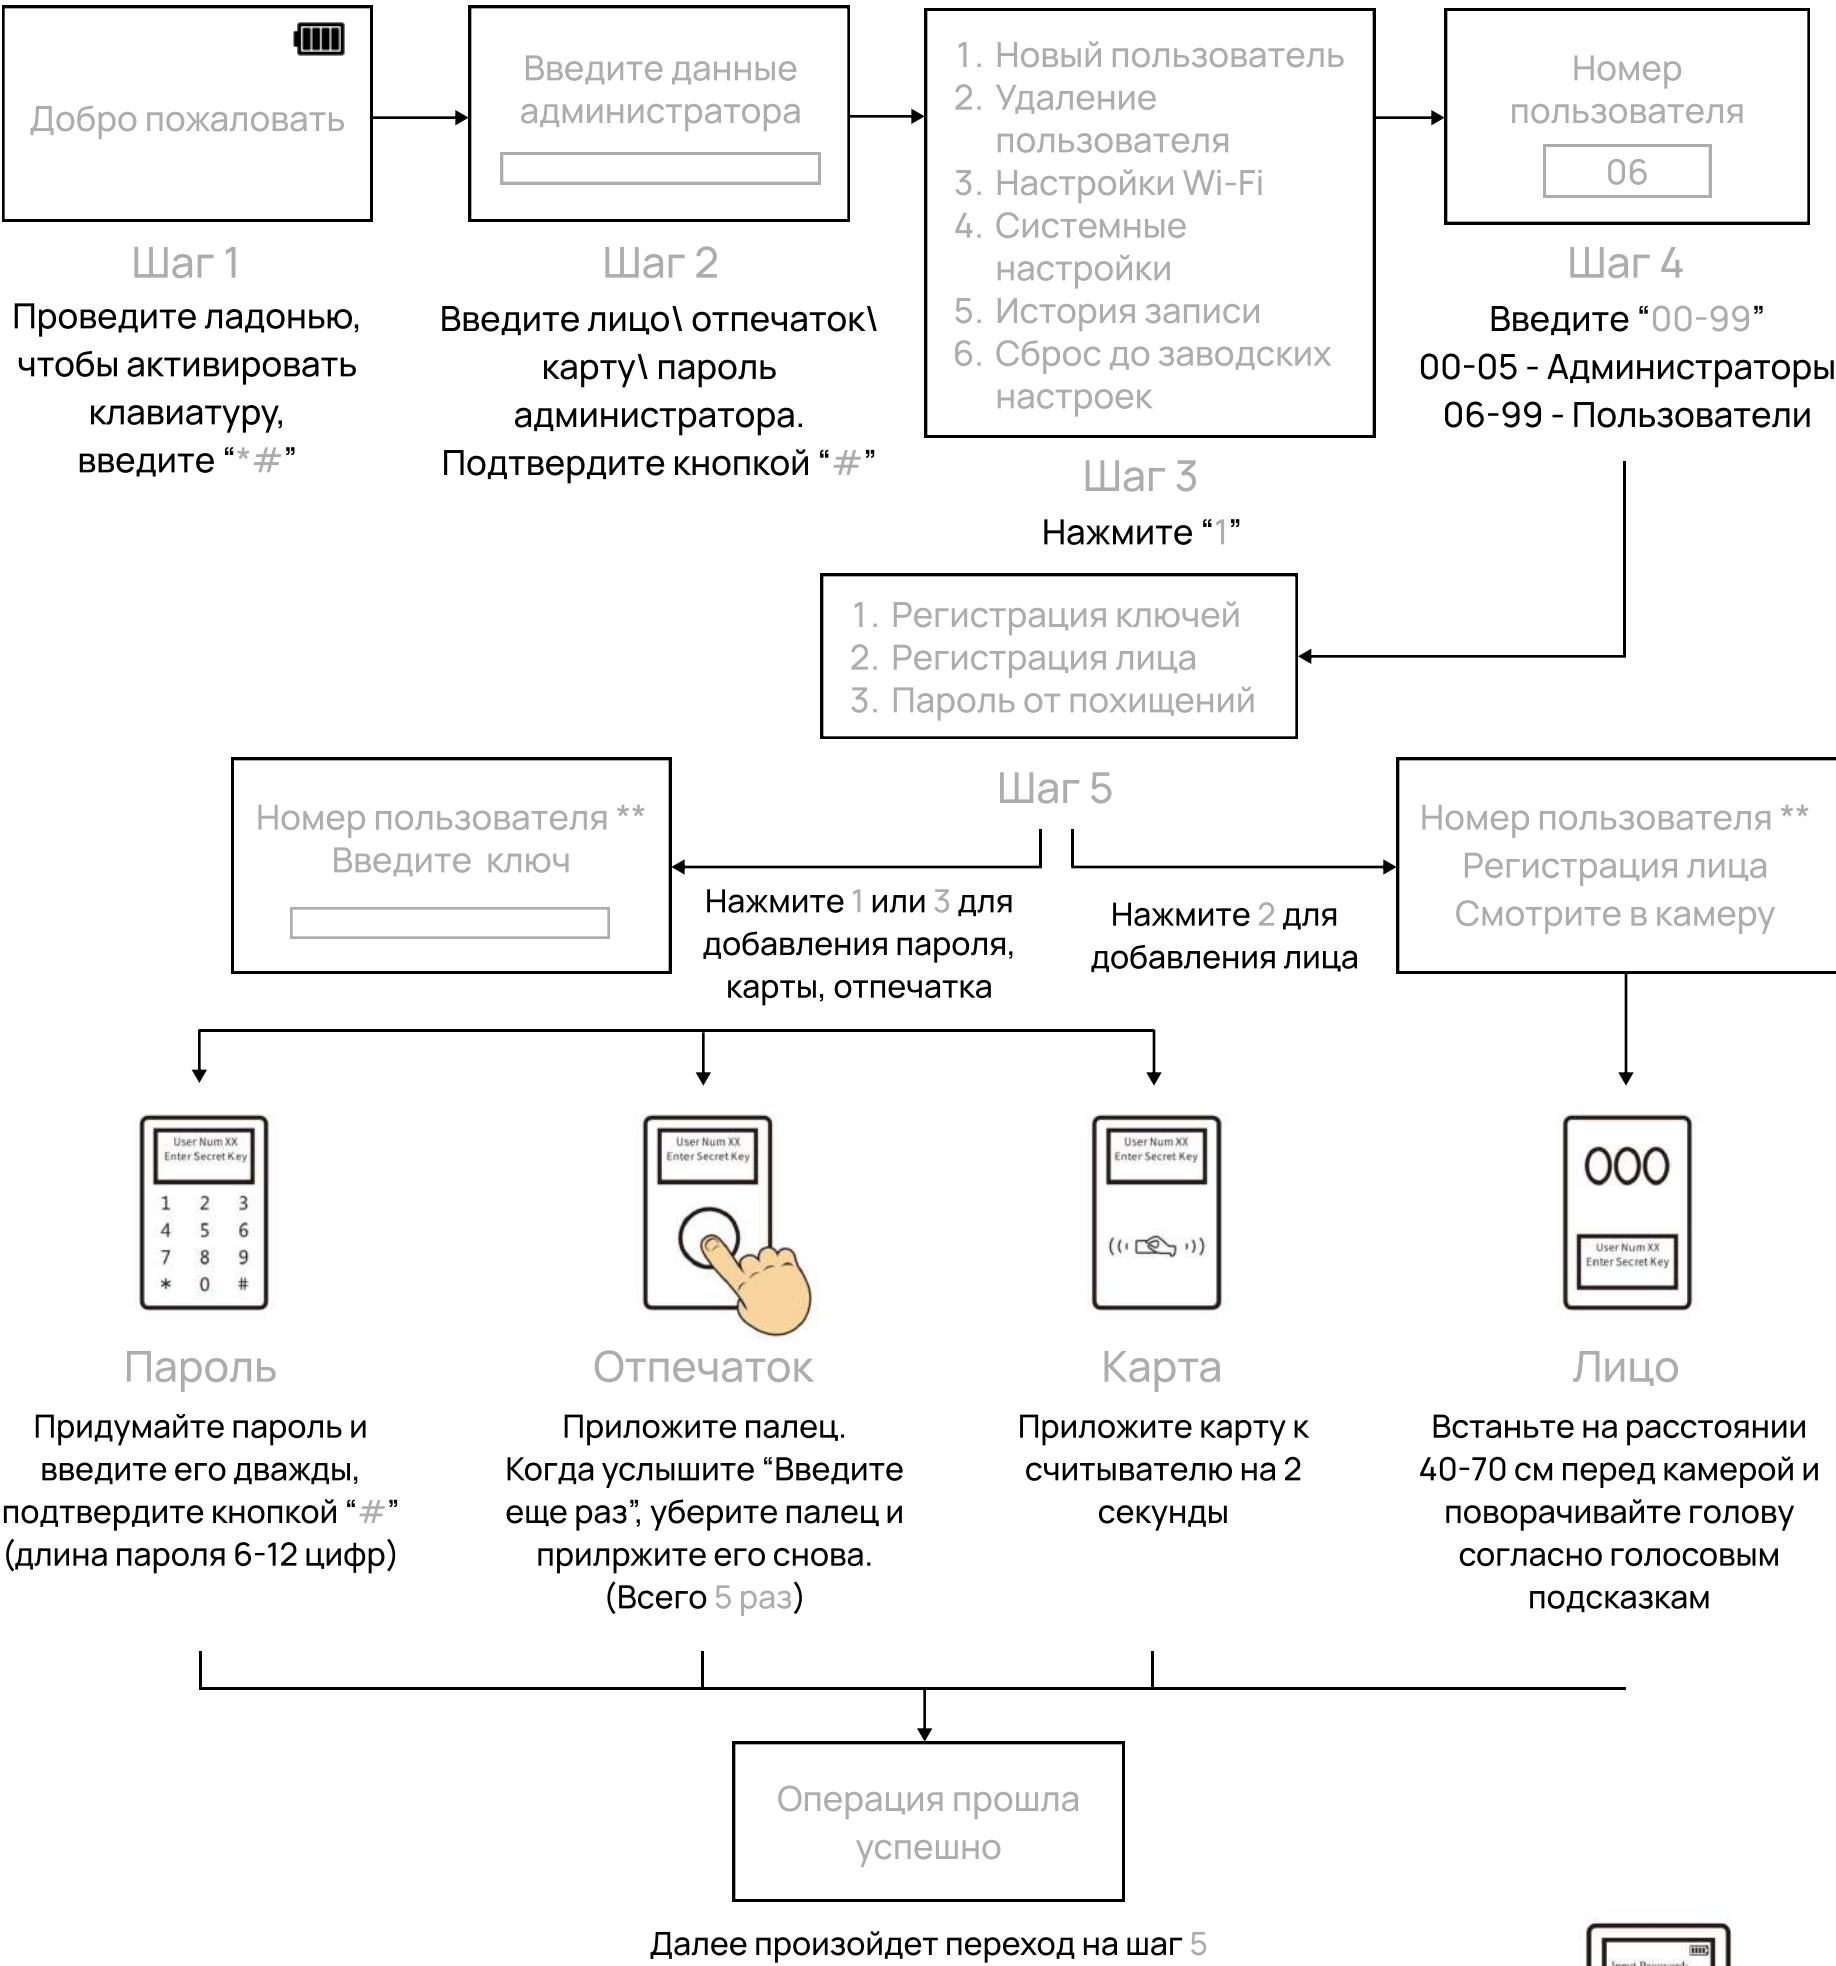

! Подсказка


- В исходном состоянии шаг 2 и 4 будет пропущен, устройство готово к добавлению первого администратора с номером “00”.
- Нажмите “*” для выхода, “#” для подтверждения, “0” для повтора.
- Проведите пальцем по кононаборной панели, чтобы пробудить ее.



Пробудите клавиатуру

Настройки пользователя



Удаление пользователя

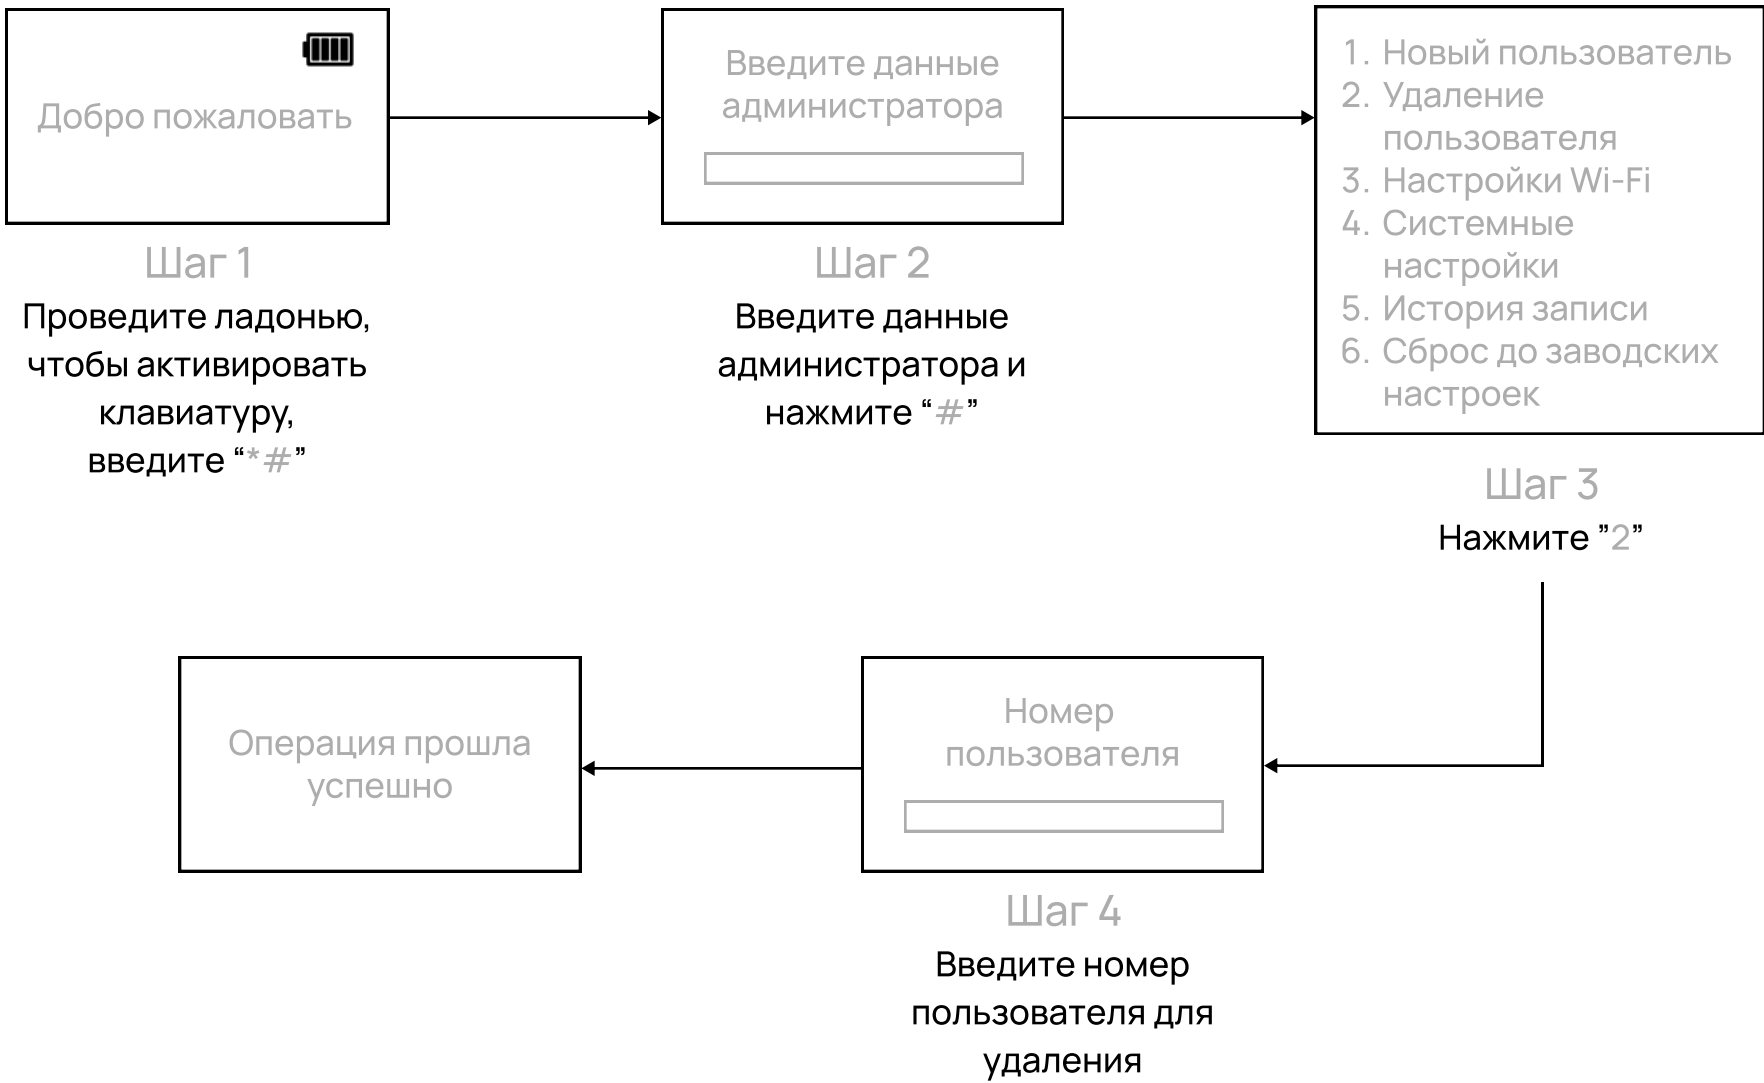


! Подсказка

- Первого добавленного администратора можно удалить только с помощью сброса до заводских настроек (см. страницу 5).
- Если вы хотите изменить карту\пароль\отпечаток\лицо пользователя, удалите этого пользователя и добавьте заново.

Системные настройки

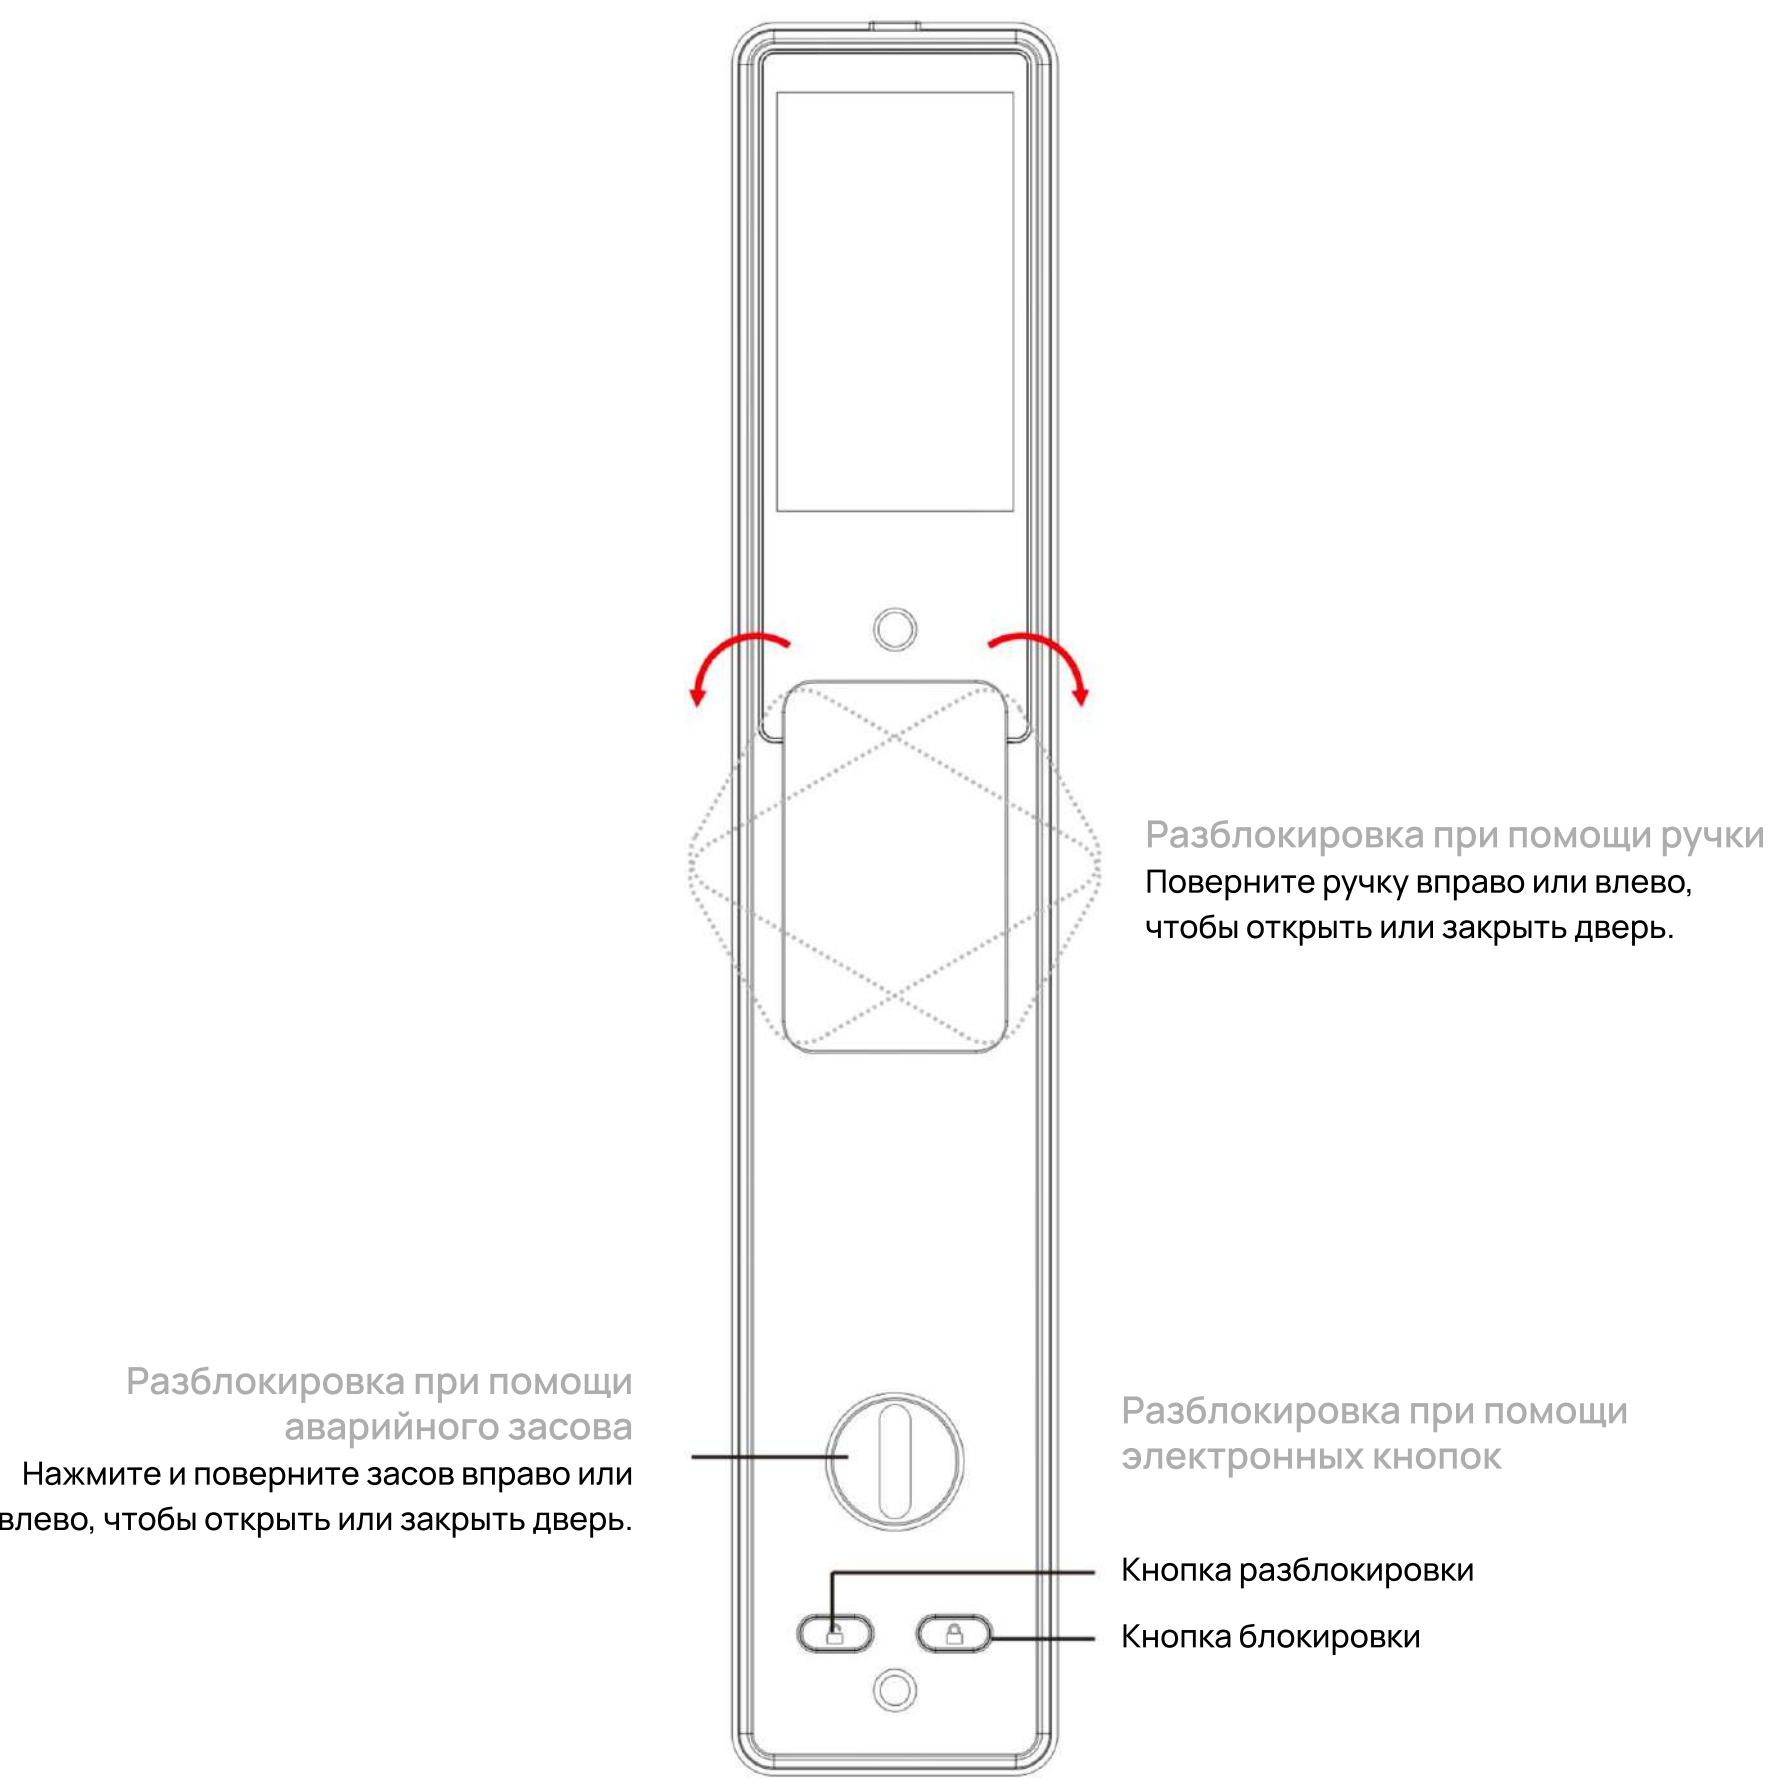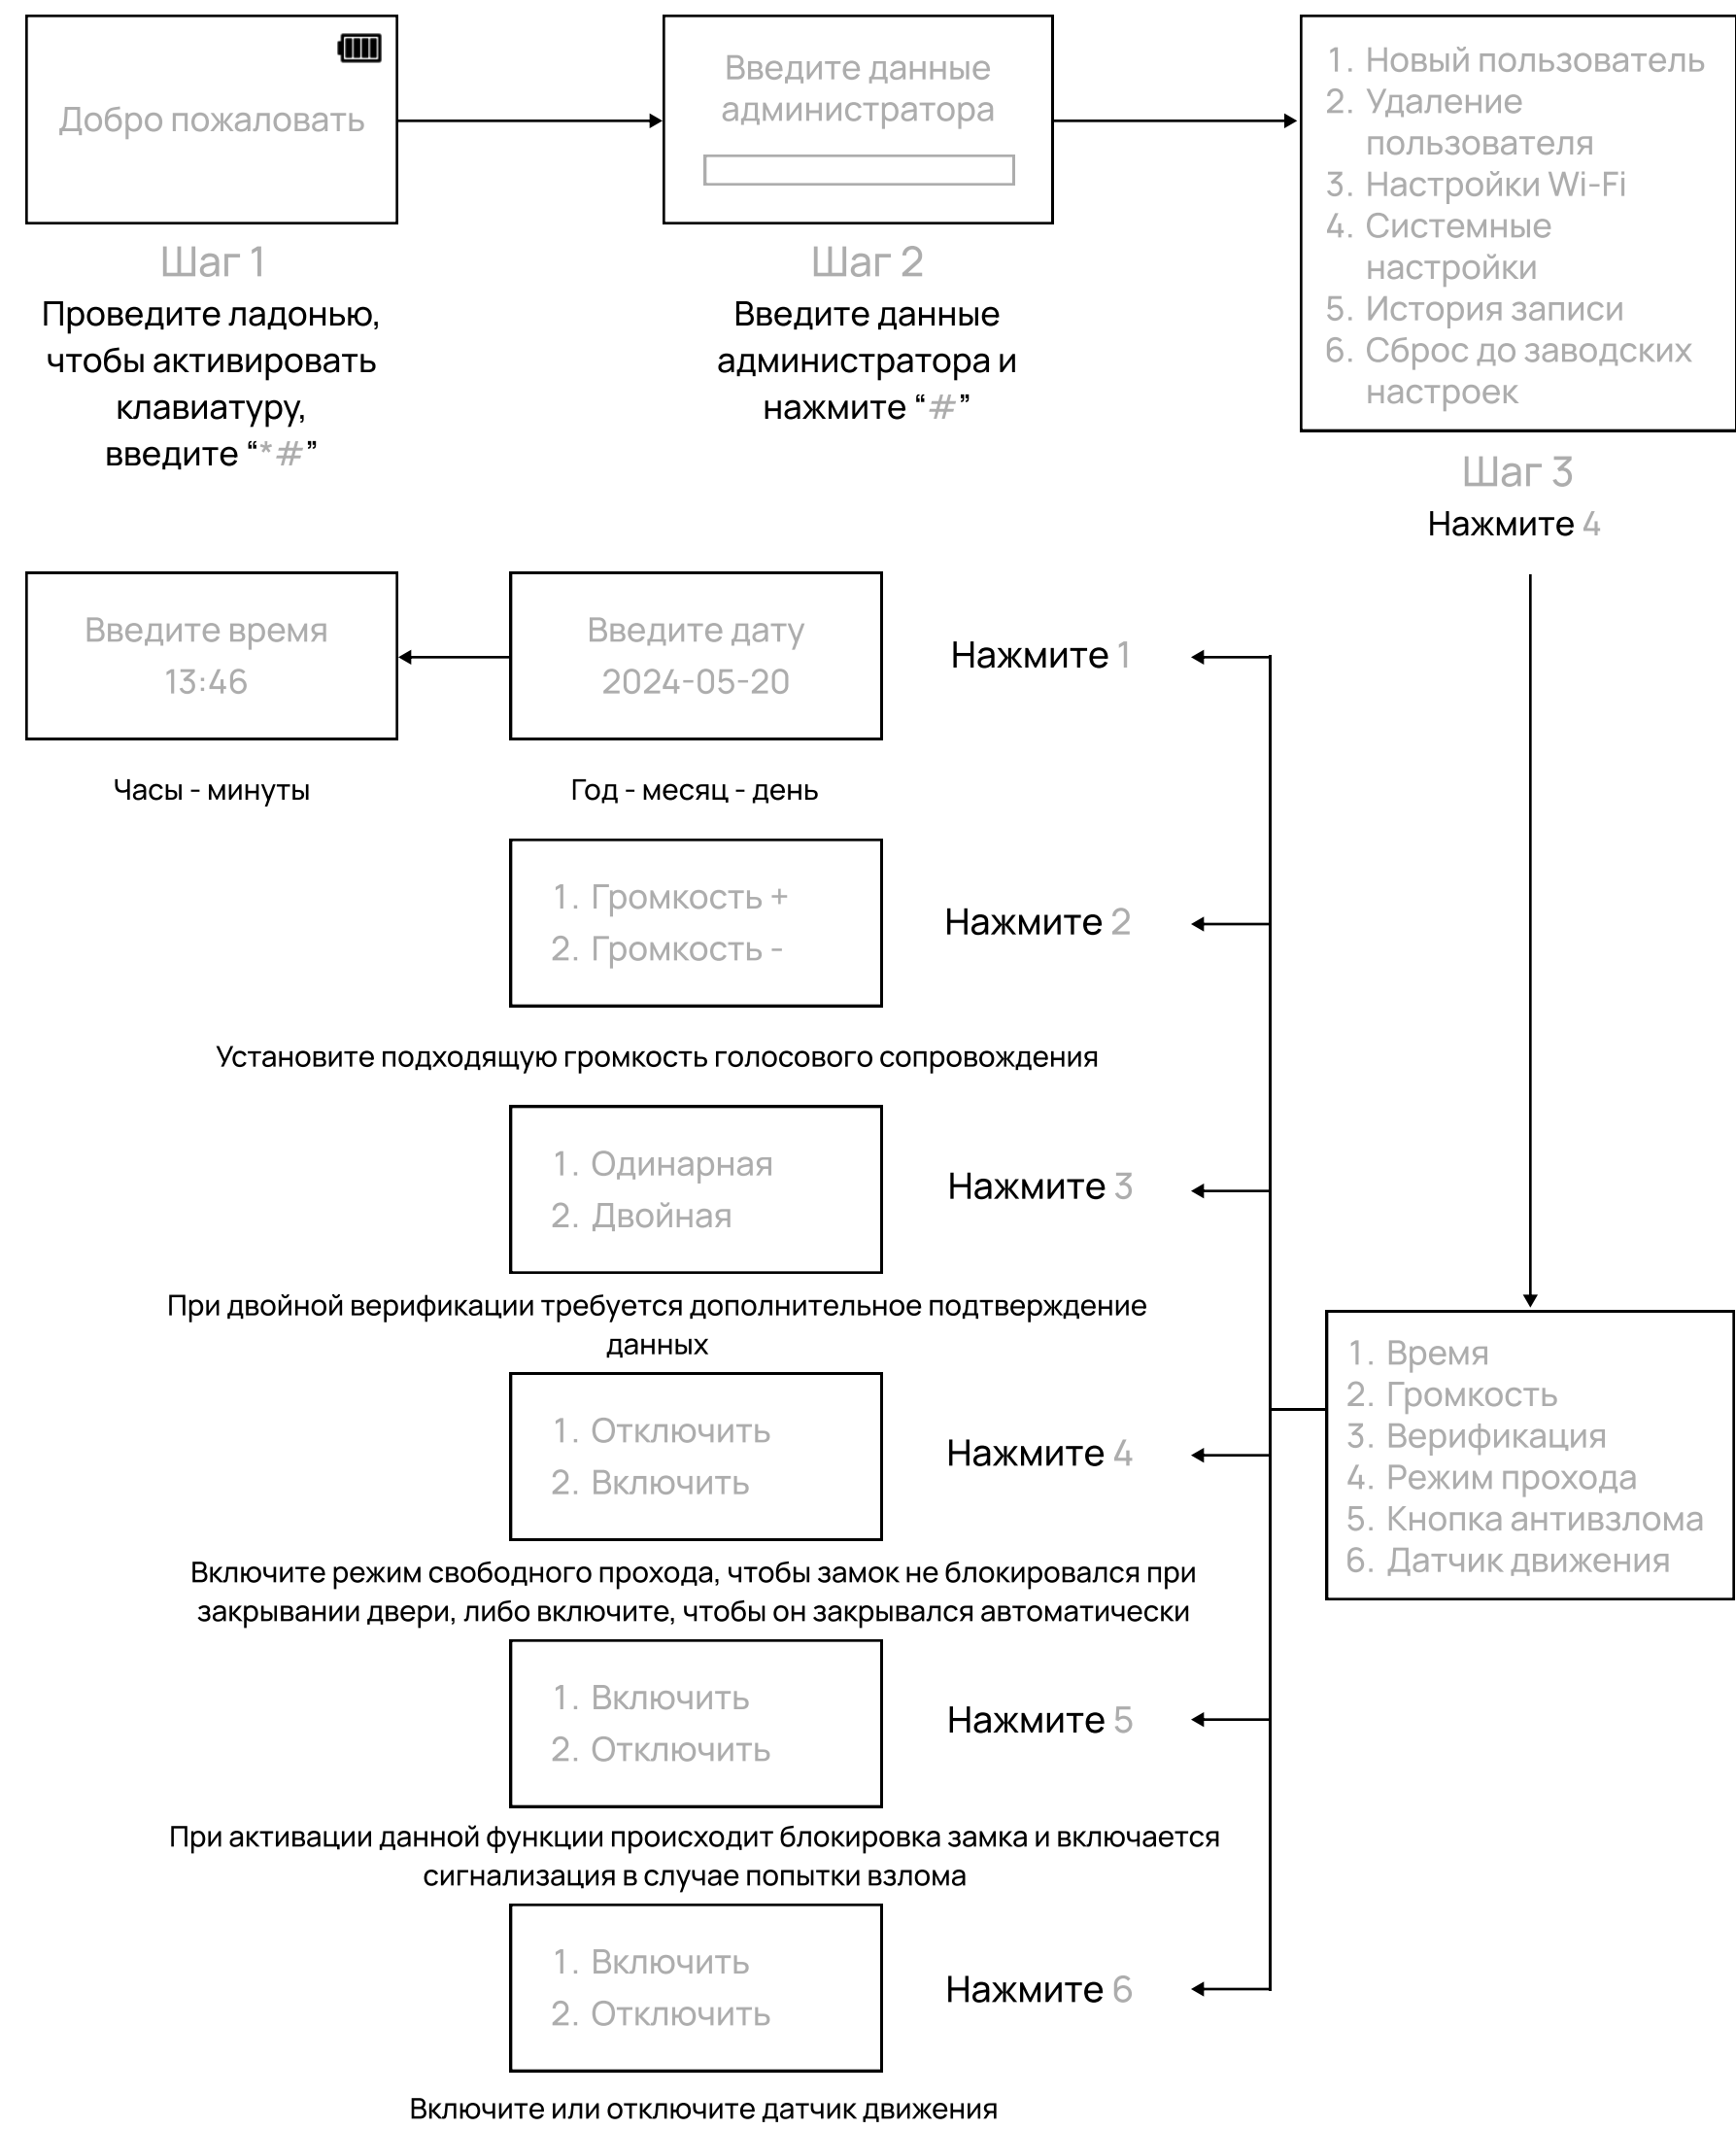


- Открывание отпечатком
Приложите палец на 2 секунды
- Открывание паролем
Введите пароль и нажмите “#”
- Открывание картой
Приложите карту на 2 секунды
- Открывание лицом
Встаньте перед камерой для считывания лица

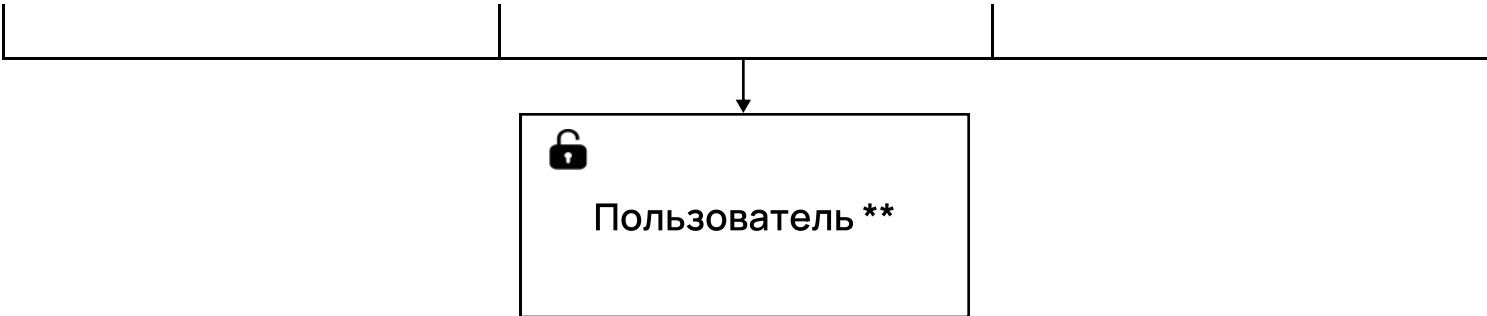


Разблокировка механическим ключом

Если не удастся разблокировать замок с помощью лица/отпечатка пальца/карты/пароля, воспользуйтесь механическим ключом.

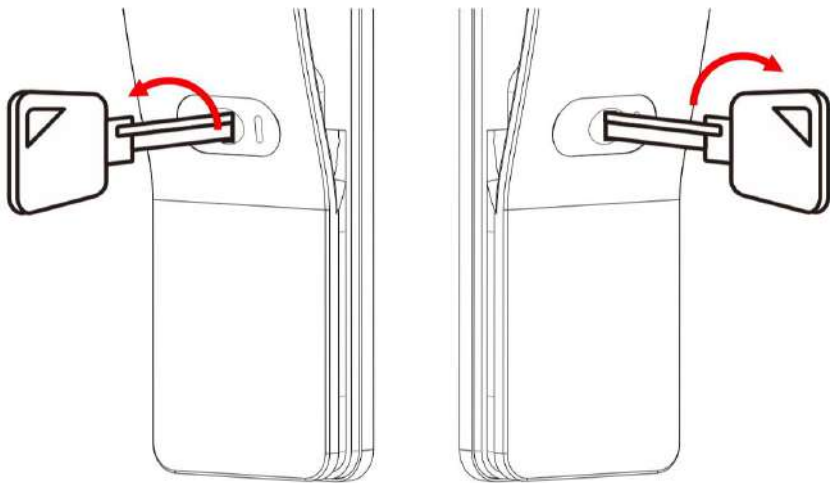

Блокировка снаружи кнопкой

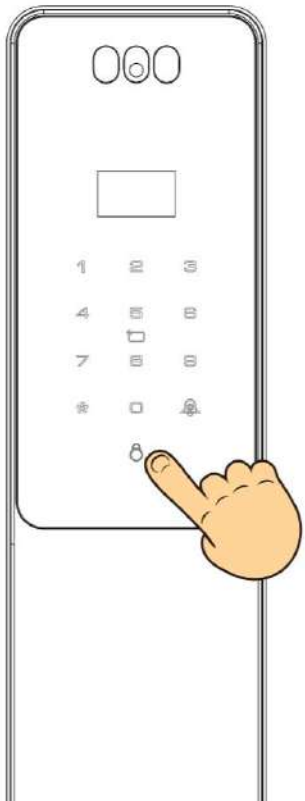

После закрытия двери нажмите кнопку блокировки

Как открыть крышку цилиндра
Нажмите на одну из сторон крышки, далее потяните с другой стороны. Вставьте ключ.



1. Скачайте приложение “USmart Go” на Android или IOS.

Введите в поиске “USmart Go” в Apple App Store или Google Play для вашего устройства на базе iOS/Android.




2. Основные настройки


1) Создайте учетную запись
Запустите приложение “USmart Go” и зарегистрируйте учетную запись, вы можете зарегистрироваться, указав свой номер телефона или адрес электронной почты.

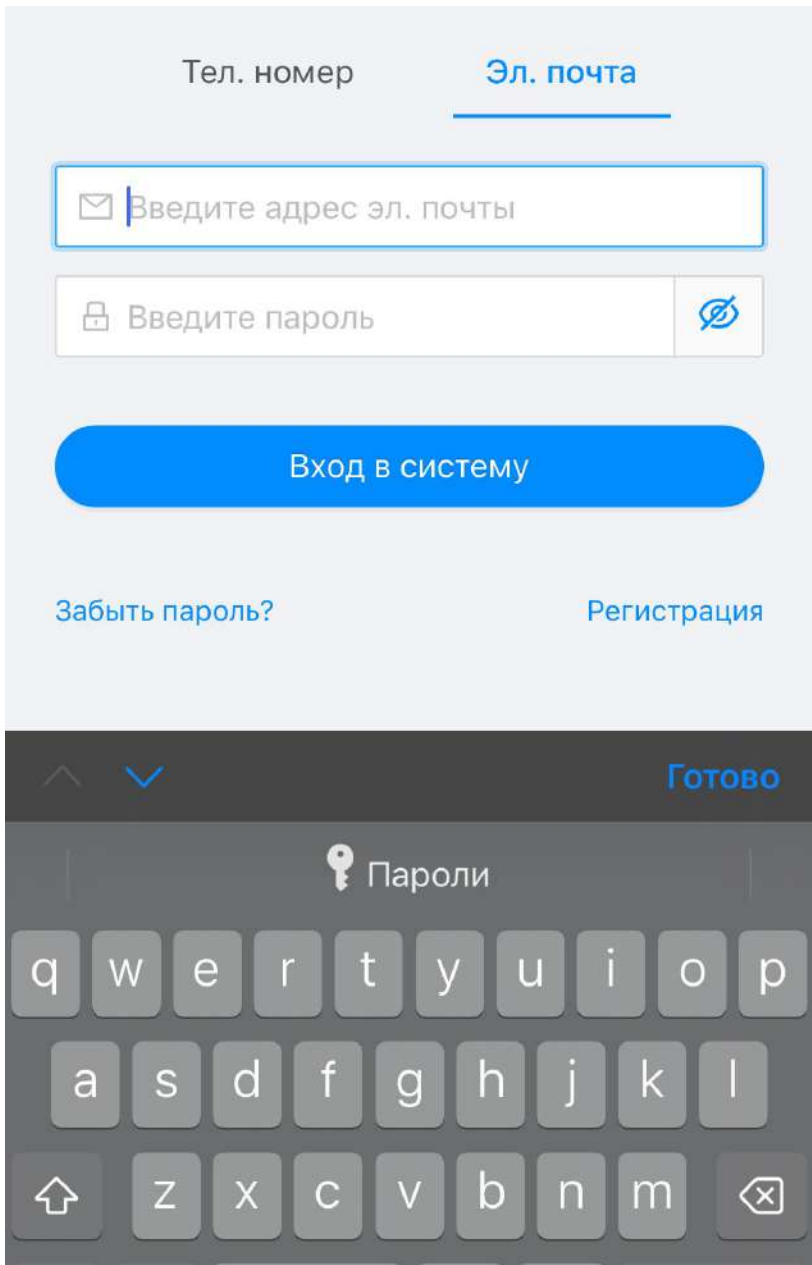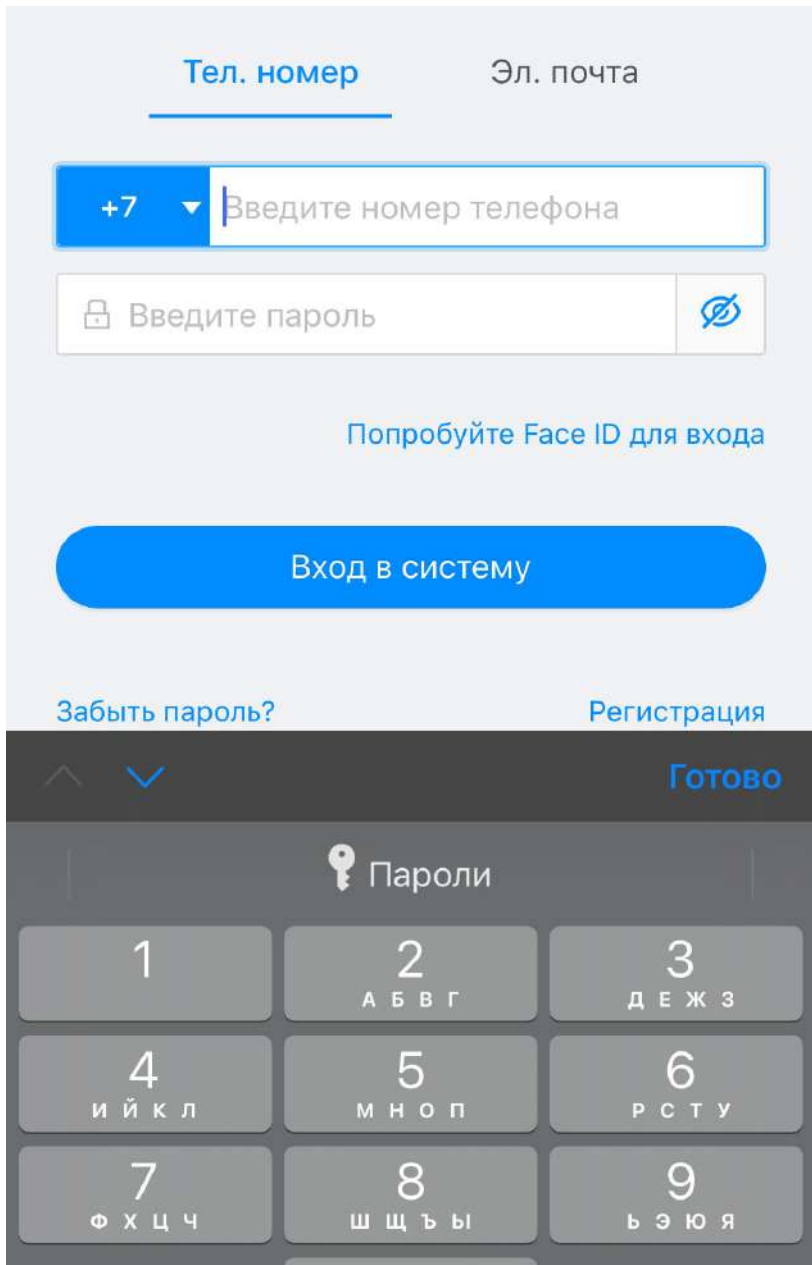

2) Установка пароля безопасности. Вам нужно будет настроить пароль безопасности для двухэтапной проверки. Выполните следующие действия: Нижняя панель меню → "Мои настройки" → "Аккаунт и безопасность" → "Установить пароль безопасности".

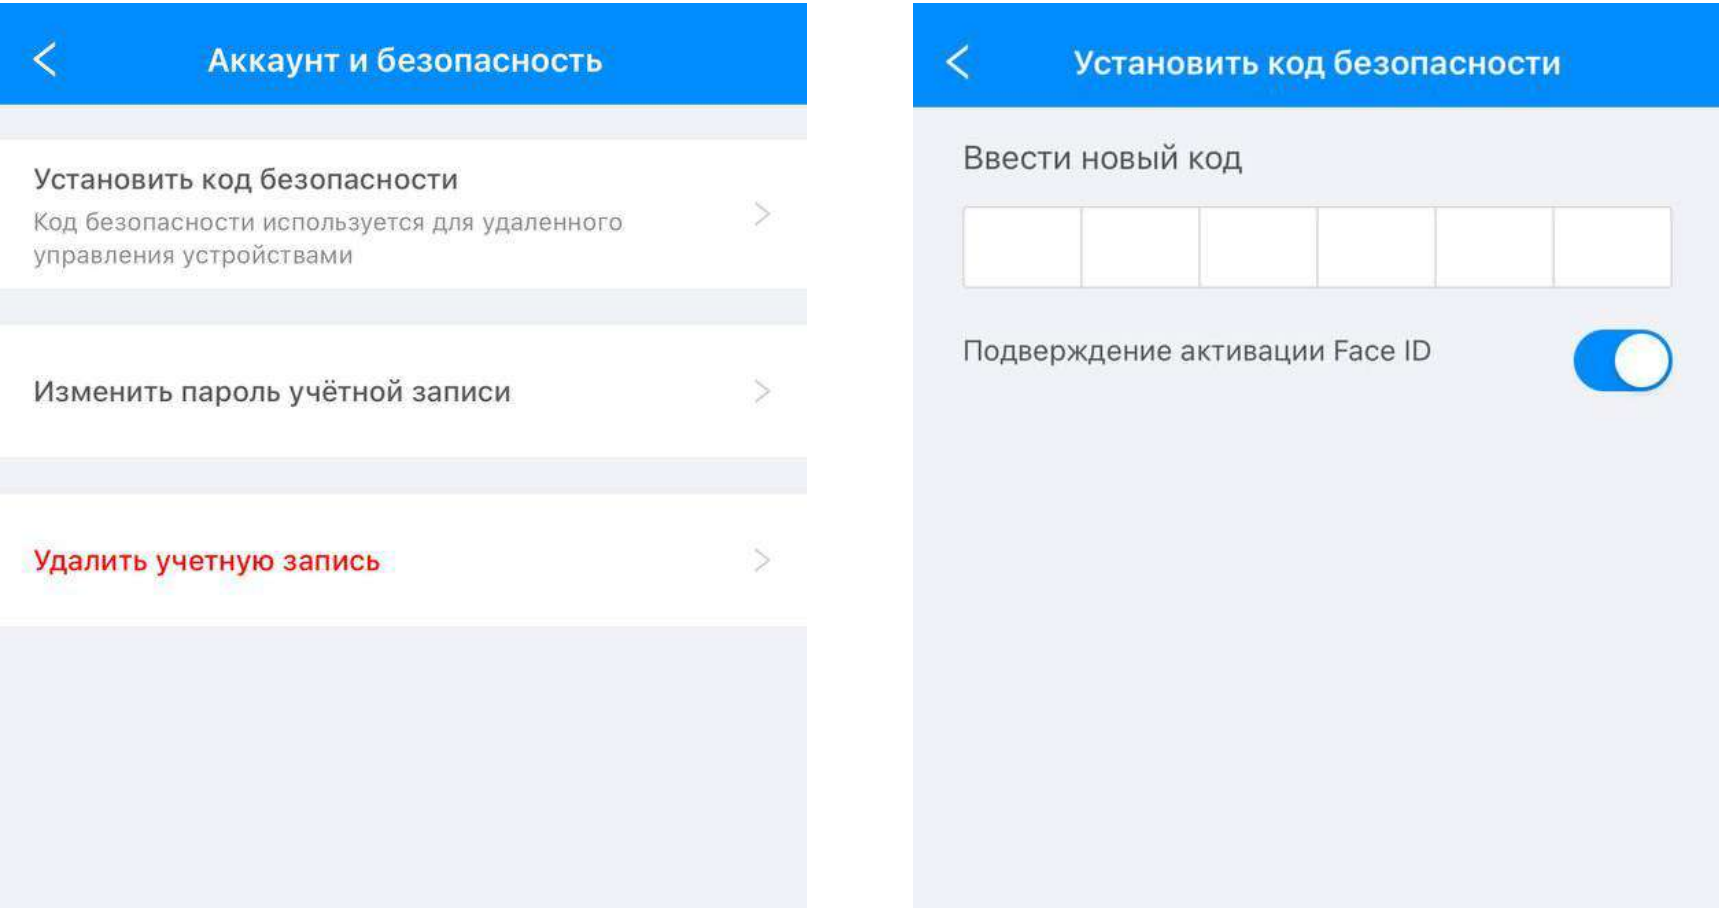


3) Создайте семью
Боковая панель меню → "Мои семьи" → кнопка "+".

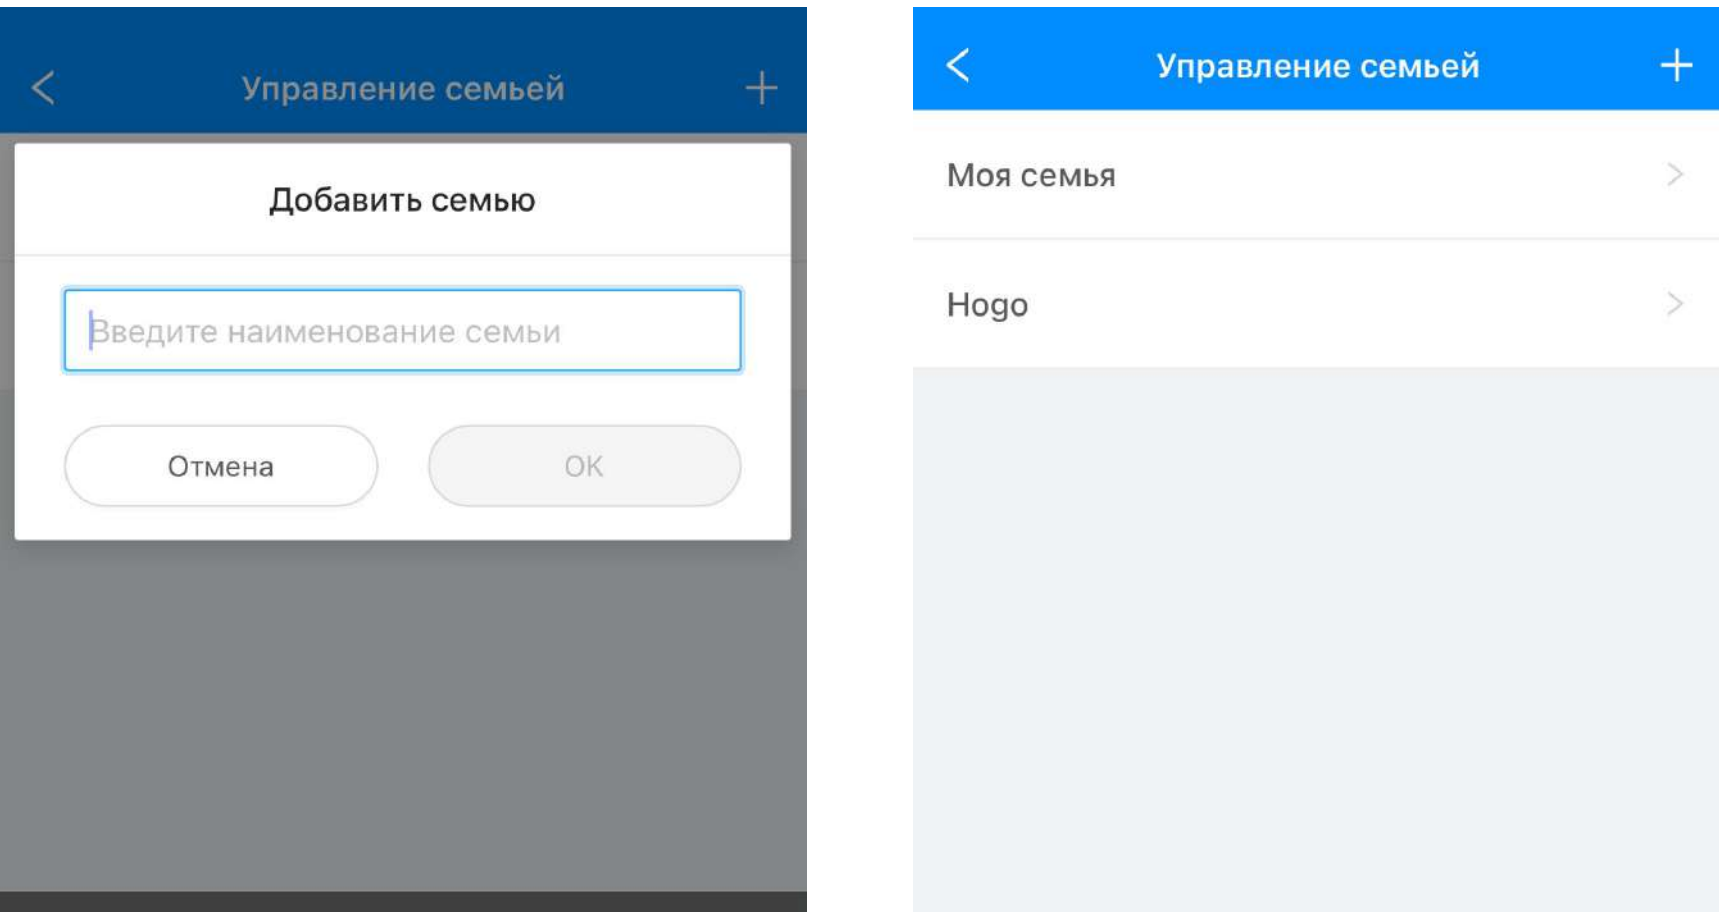


3. Подключите приложение к замку

1) Запустите приложение, нажмите кнопку "добавить" в правом верхнем углу, выберите любой удобный способ подключения, далее вы увидите экран, как показано ниже:

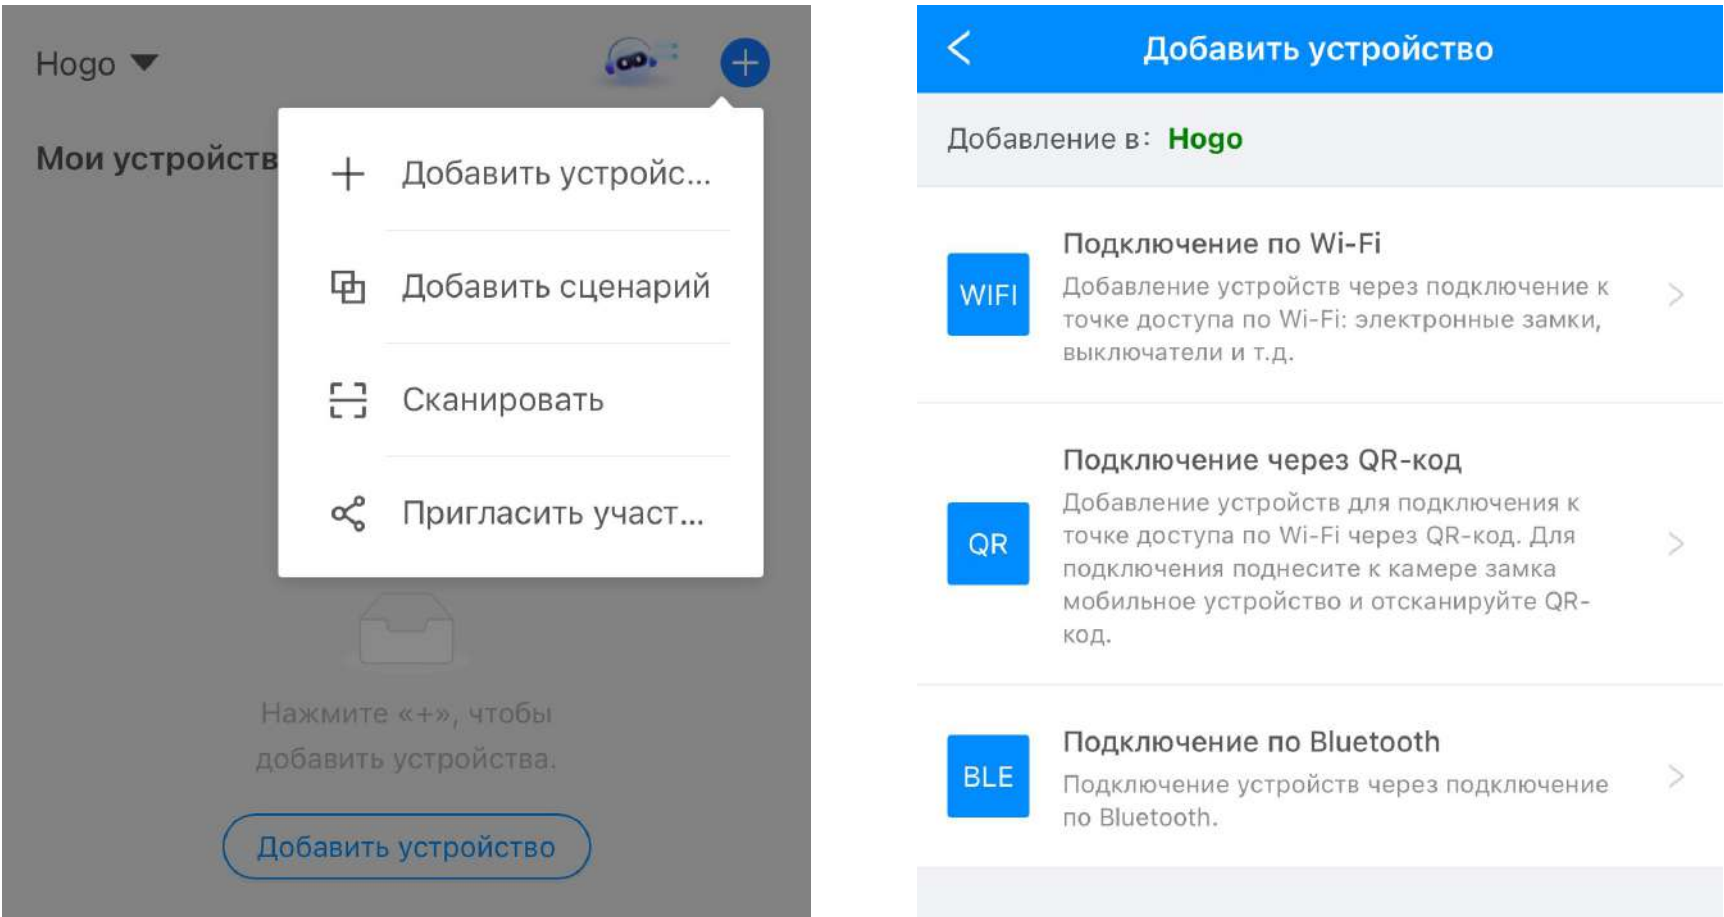


2) Начните запуск сети с устройства замка

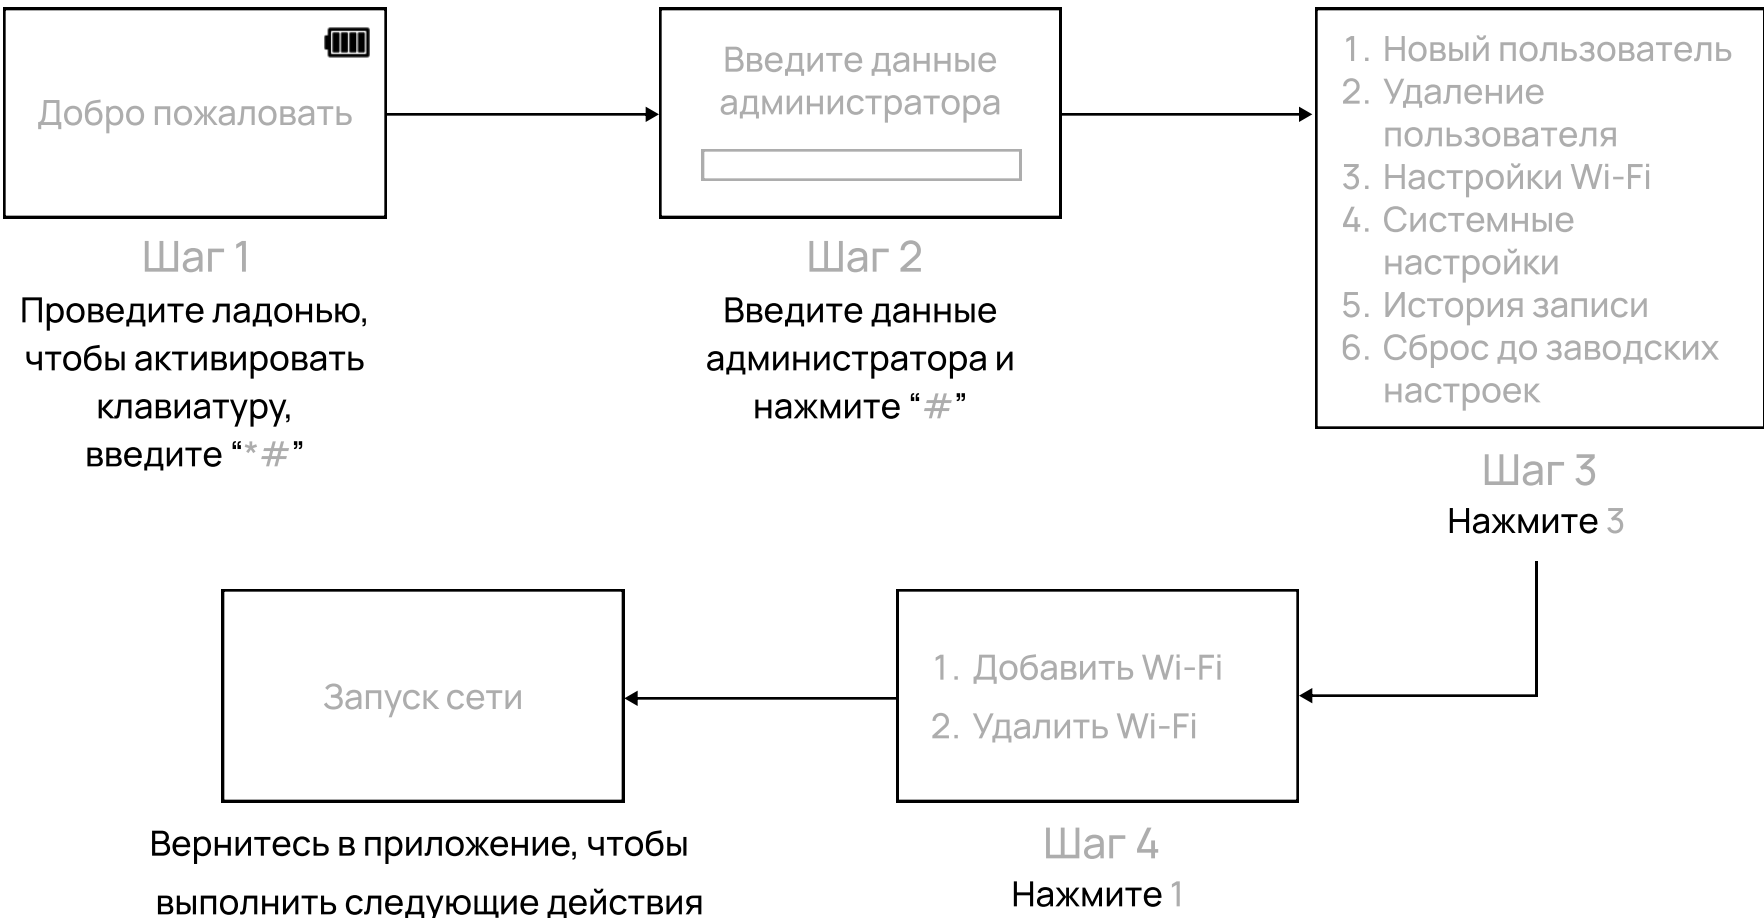


5) Подключение по Wi-Fi.

После того, как вы запустите сеть с устройства умного замка (стр. 14), перейдите в настройки устройства вашего смартфона или планшета.

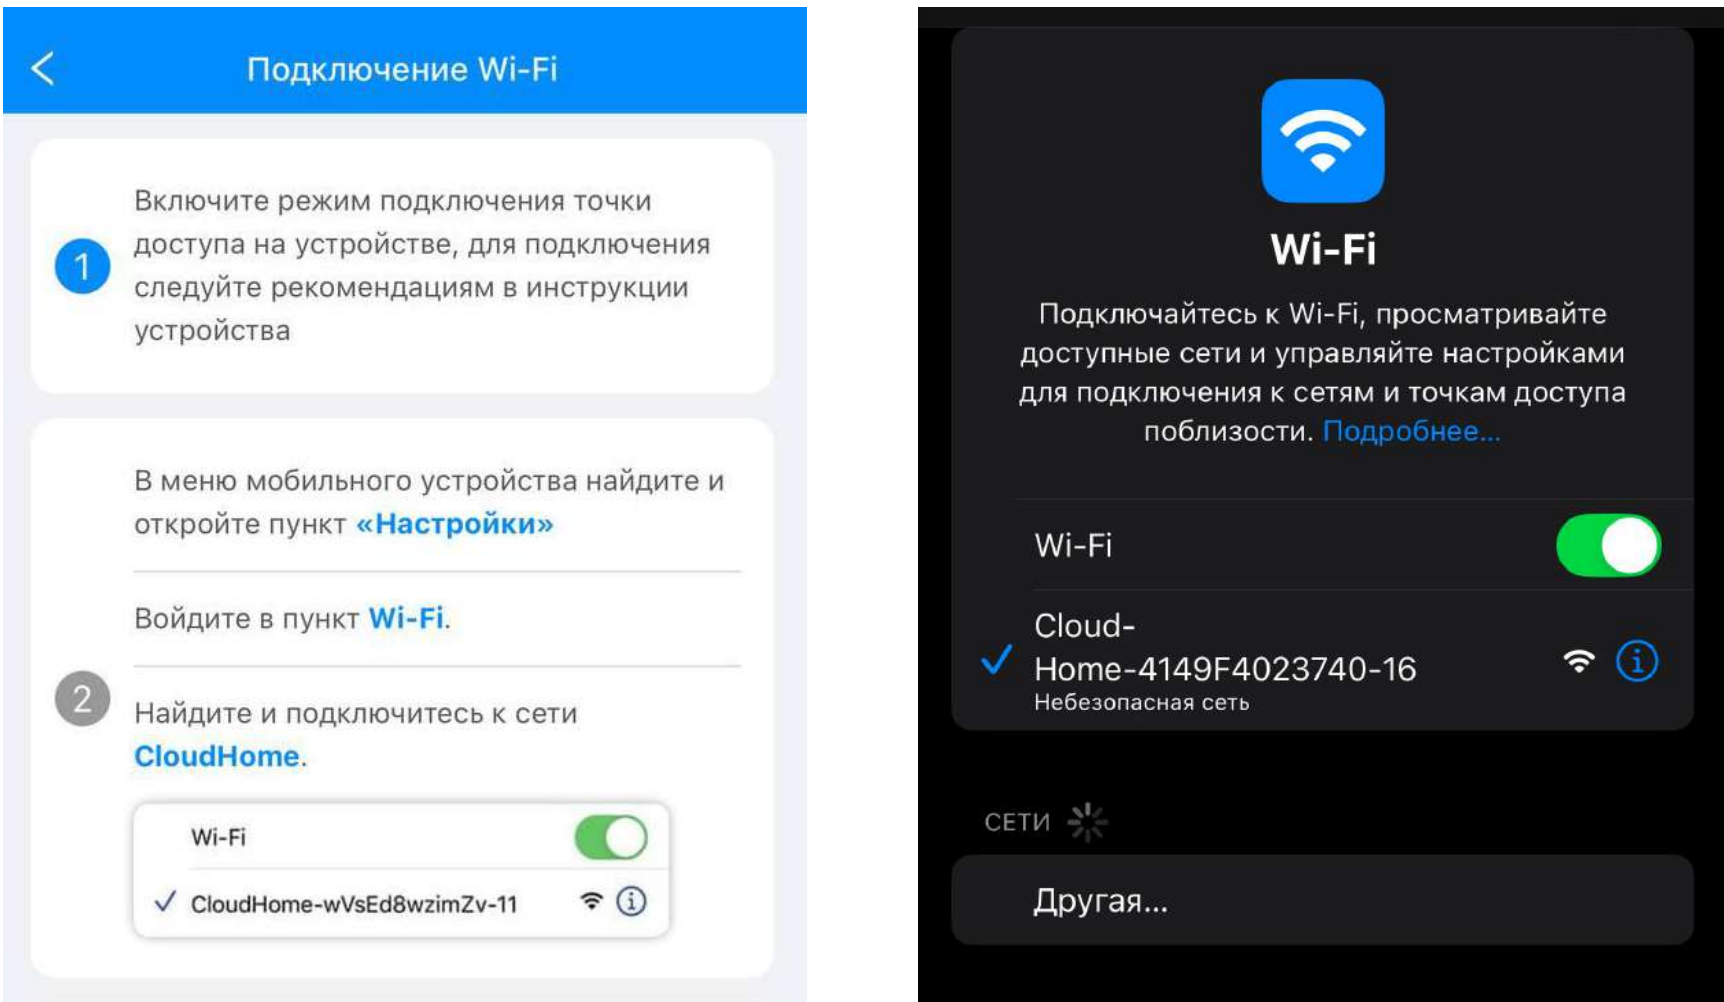


Выполните следующие действия: Настройки → "Wi-Fi" → "Cloud-Home *****" → Вернитесь в приложение USmart Go. В приложении выберите домашнюю сеть Wi-Fi и ее введите пароль.

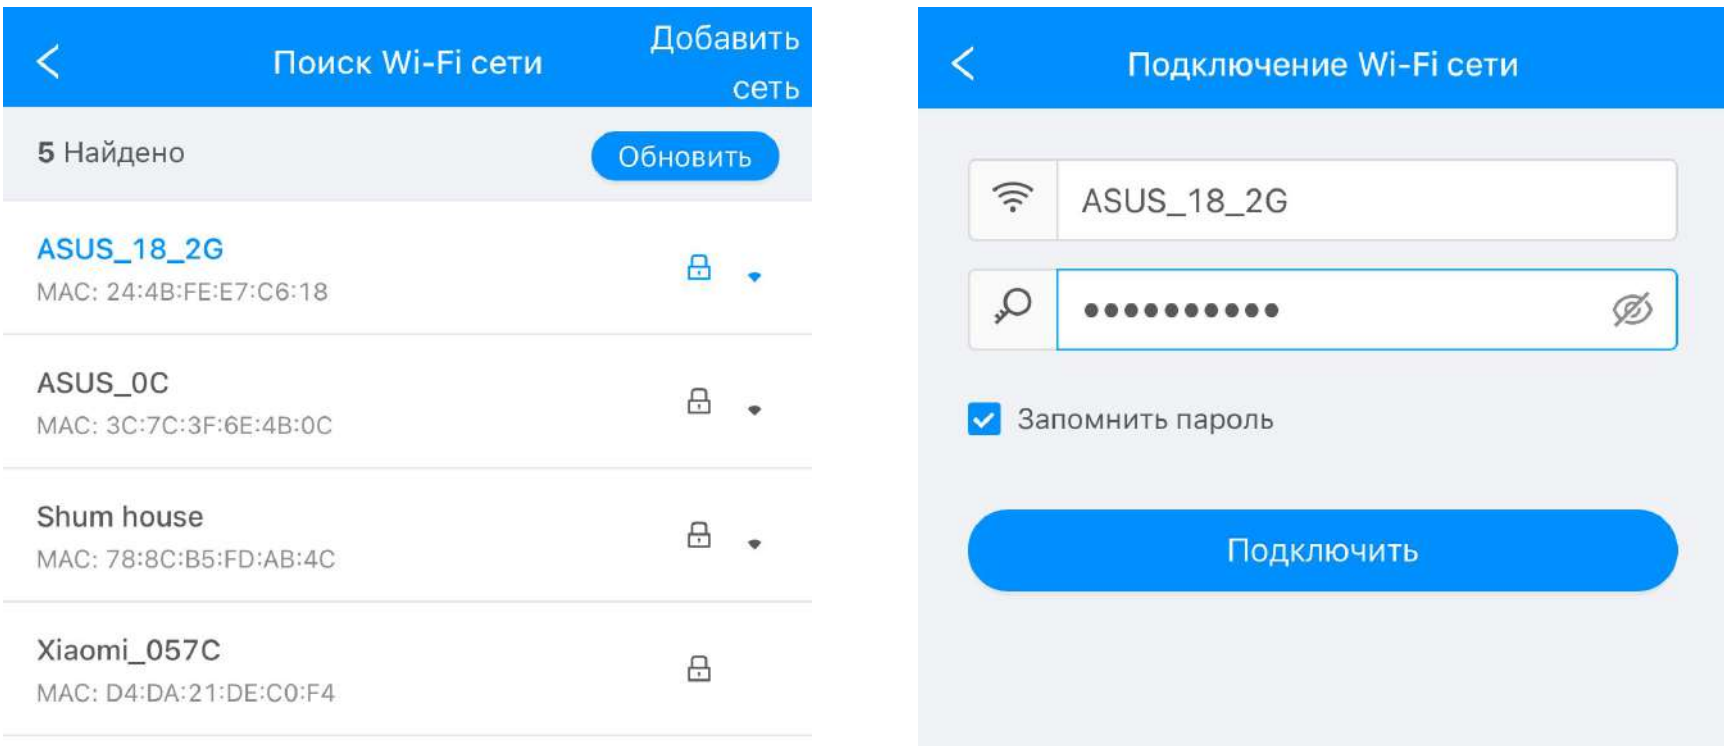


6) Подключение по QR-коду.

Используйте камеру замка для сканирования QR-кода с мобильного телефона. На дисплее отобразится надпись "Регистрация прошла успешно", когда устройство замка успешно подключится к сети .

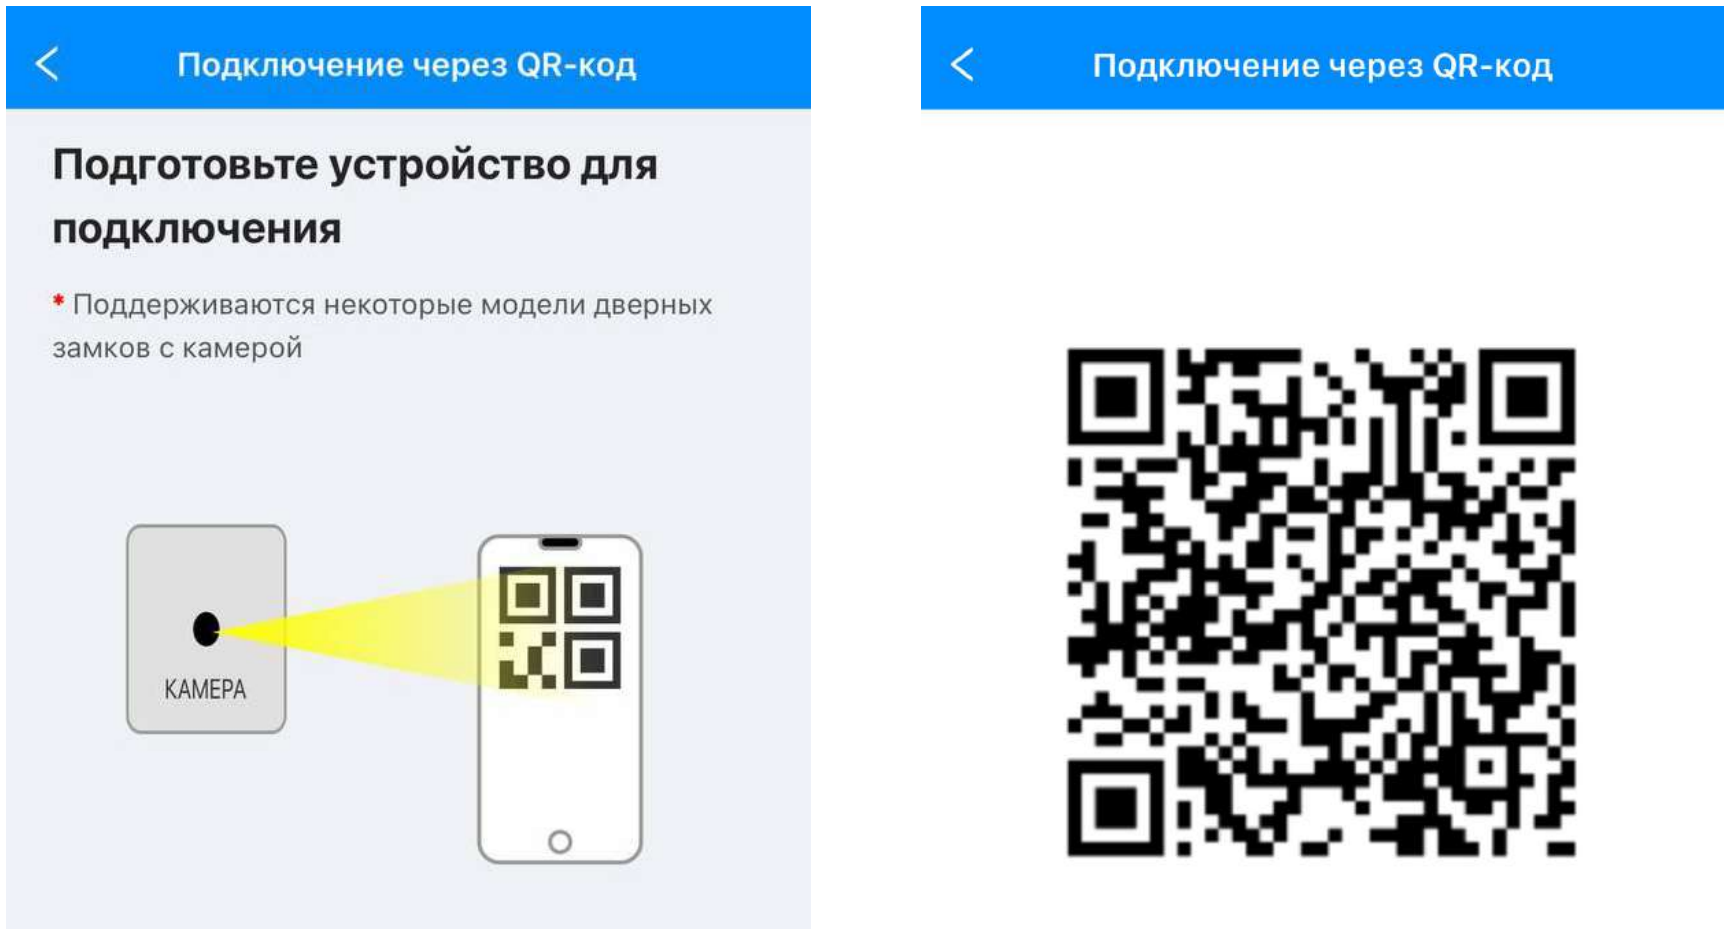

7) Подключение по Bluetooth/


Включите Bluetooth в настройках смартфона или планшета. Начните подключение в приложении USmart Go.

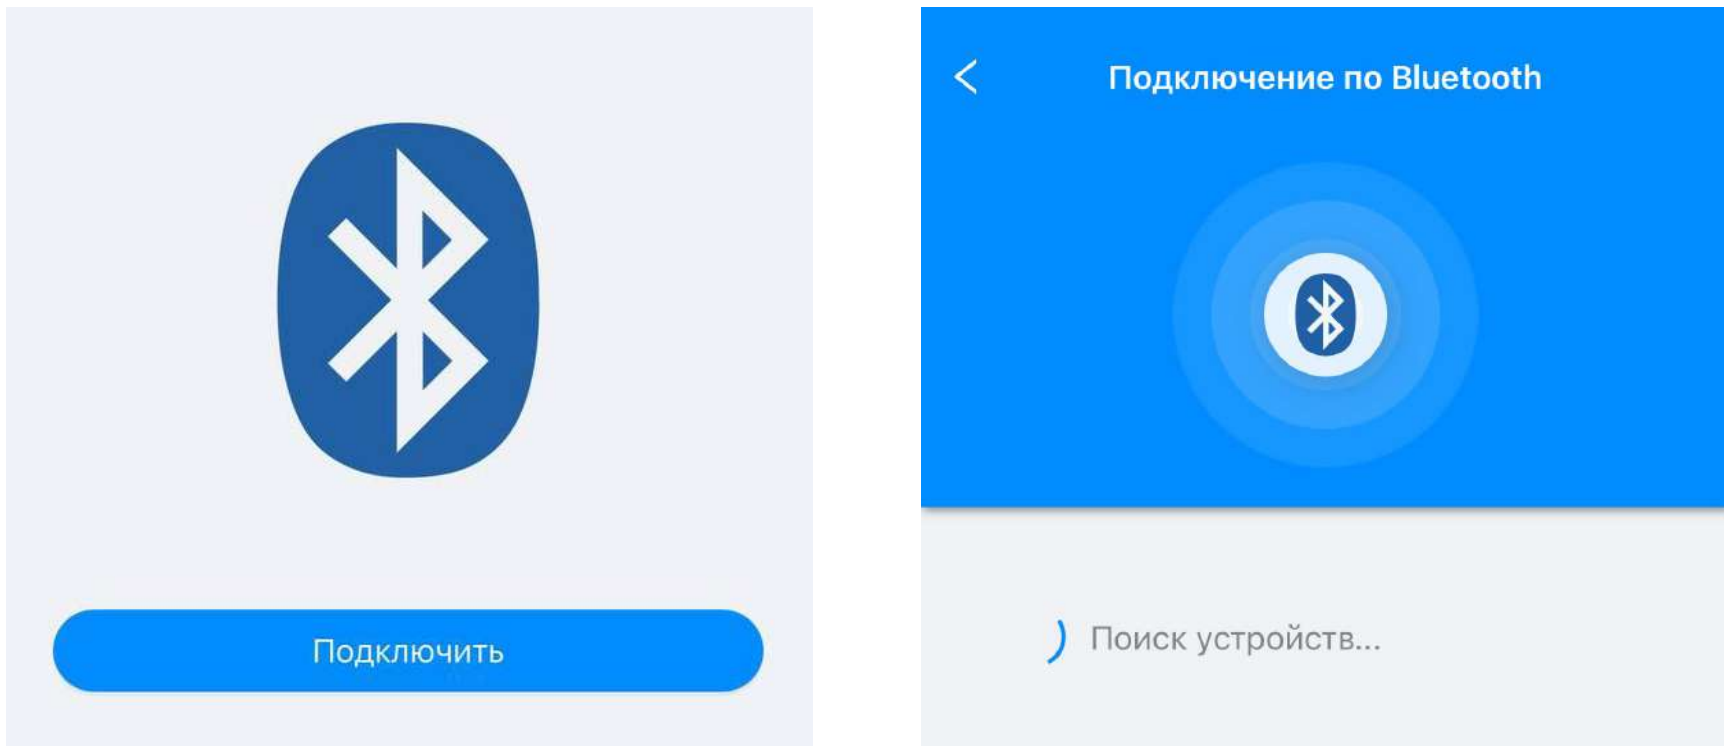

4. Функции приложения USmart Go


1) Удаленная разблокировка

Нажмите "🔔" на замке, чтобы запустить запрос на удаленную разблокировку.
Вы увидите всплывающее окно в приложении, далее введите свой код безопасности для разблокировки.

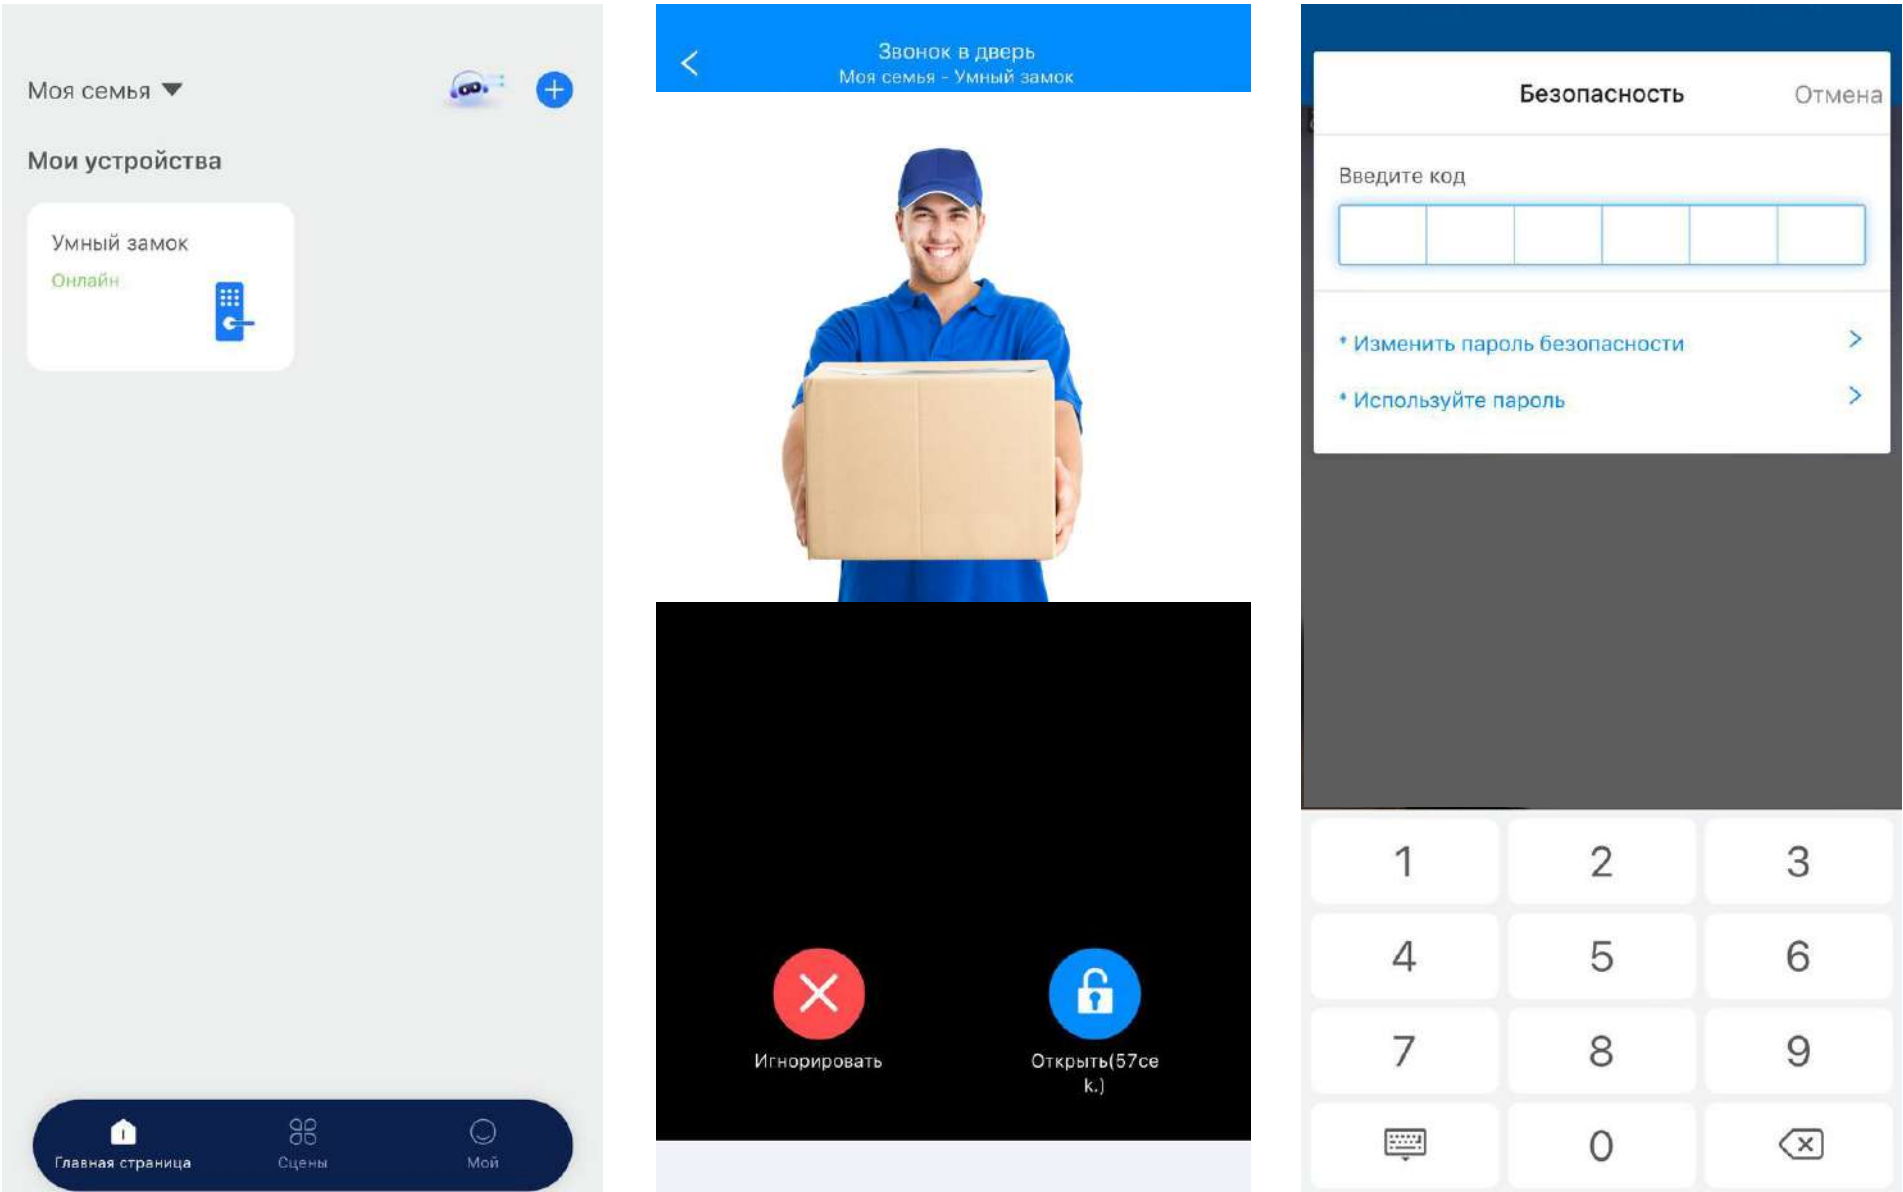

2) Редактирование пользователя



Щелкните по списку событий, чтобы добавить или редактировать пользователя.

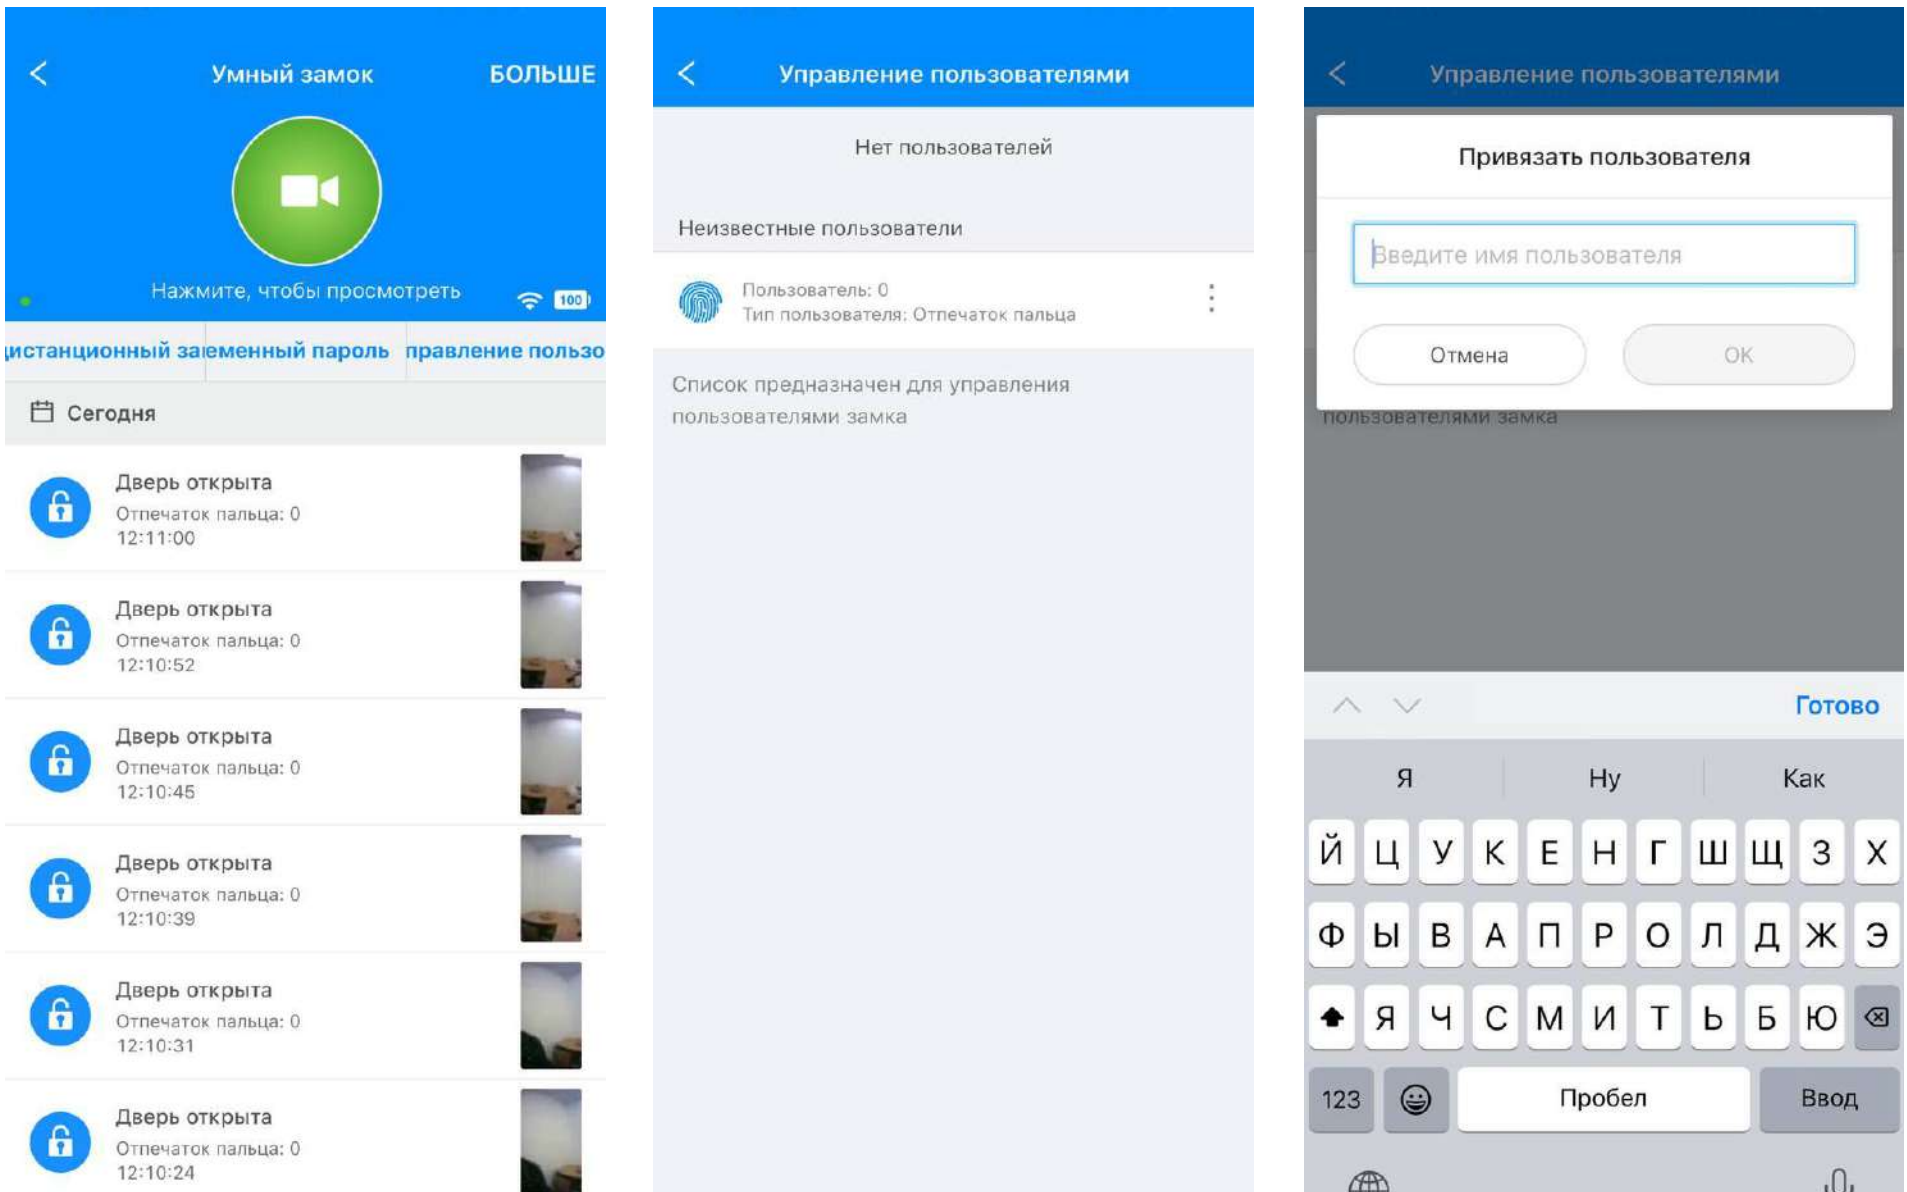

Приложение USmart Go



5. Добавить временный пароль

1) Постоянный пароль

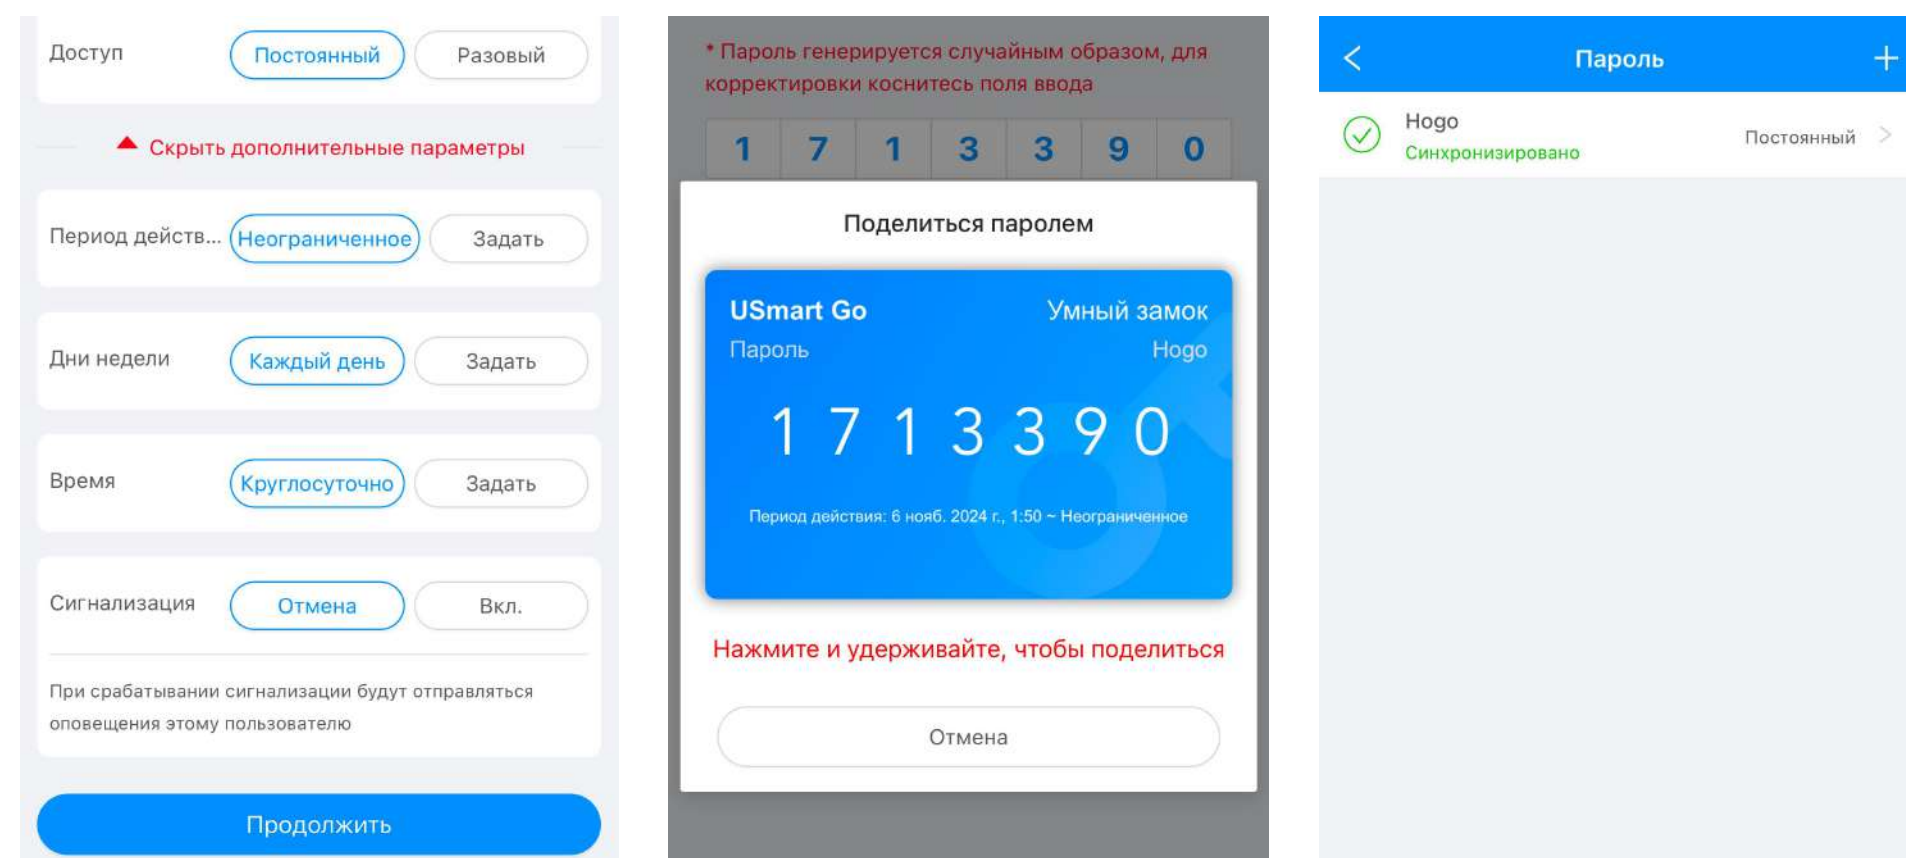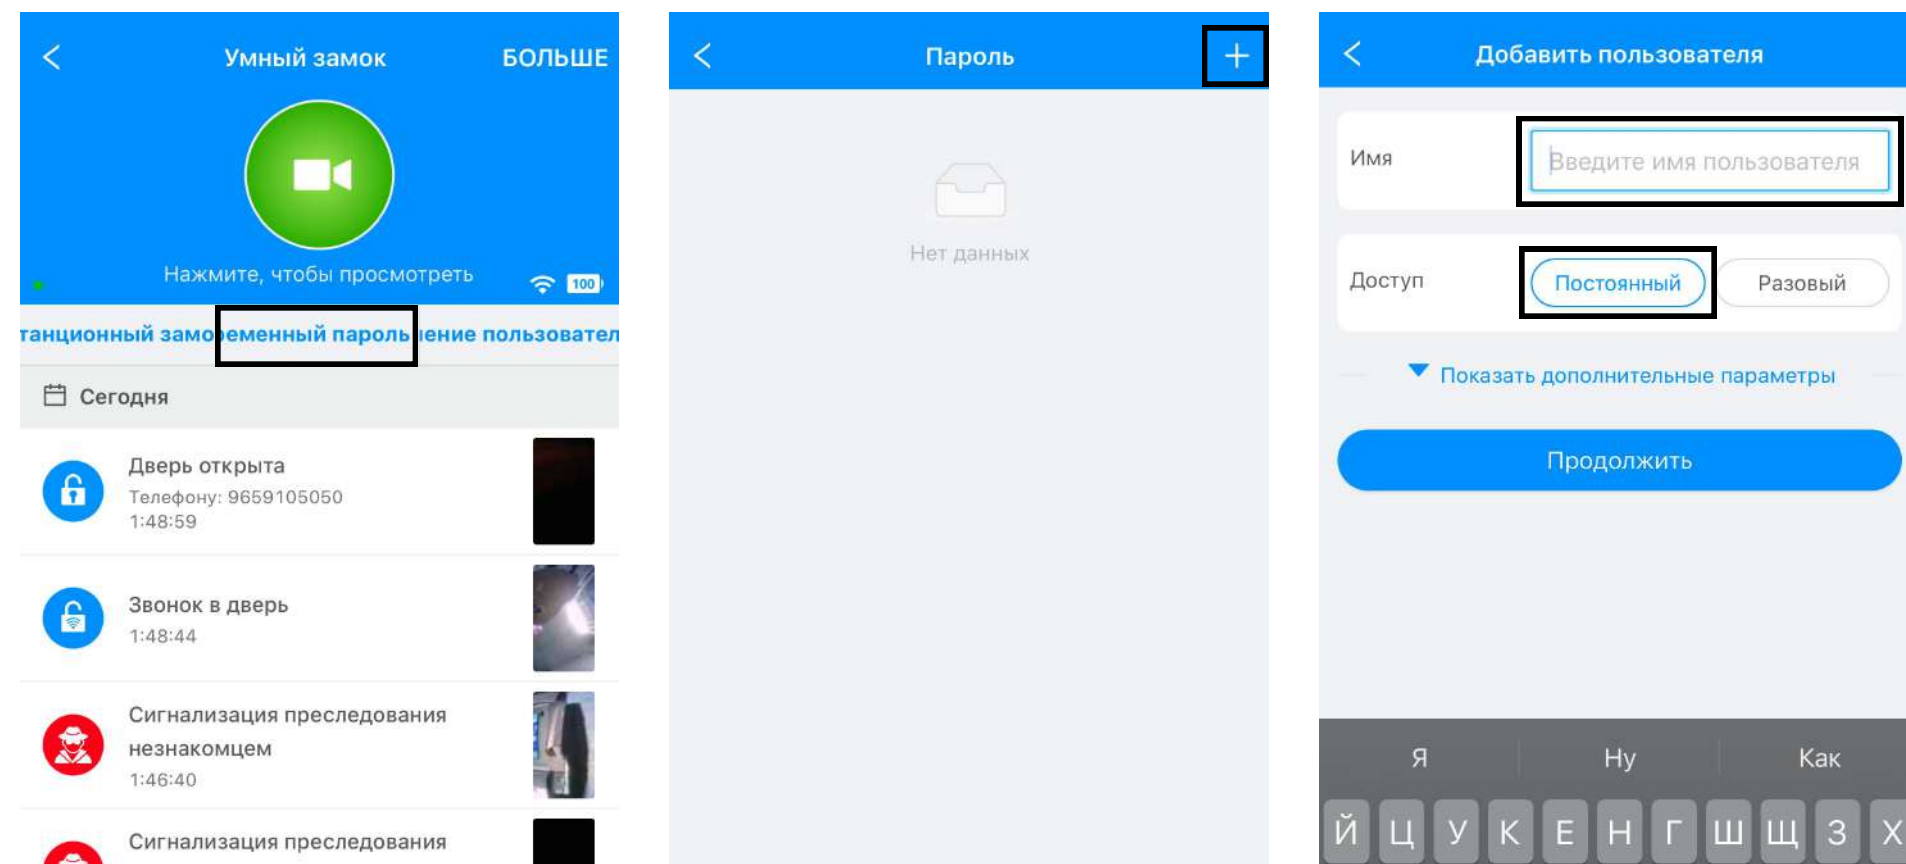

Приложение USmart Go

2) Однократный пароль пароль

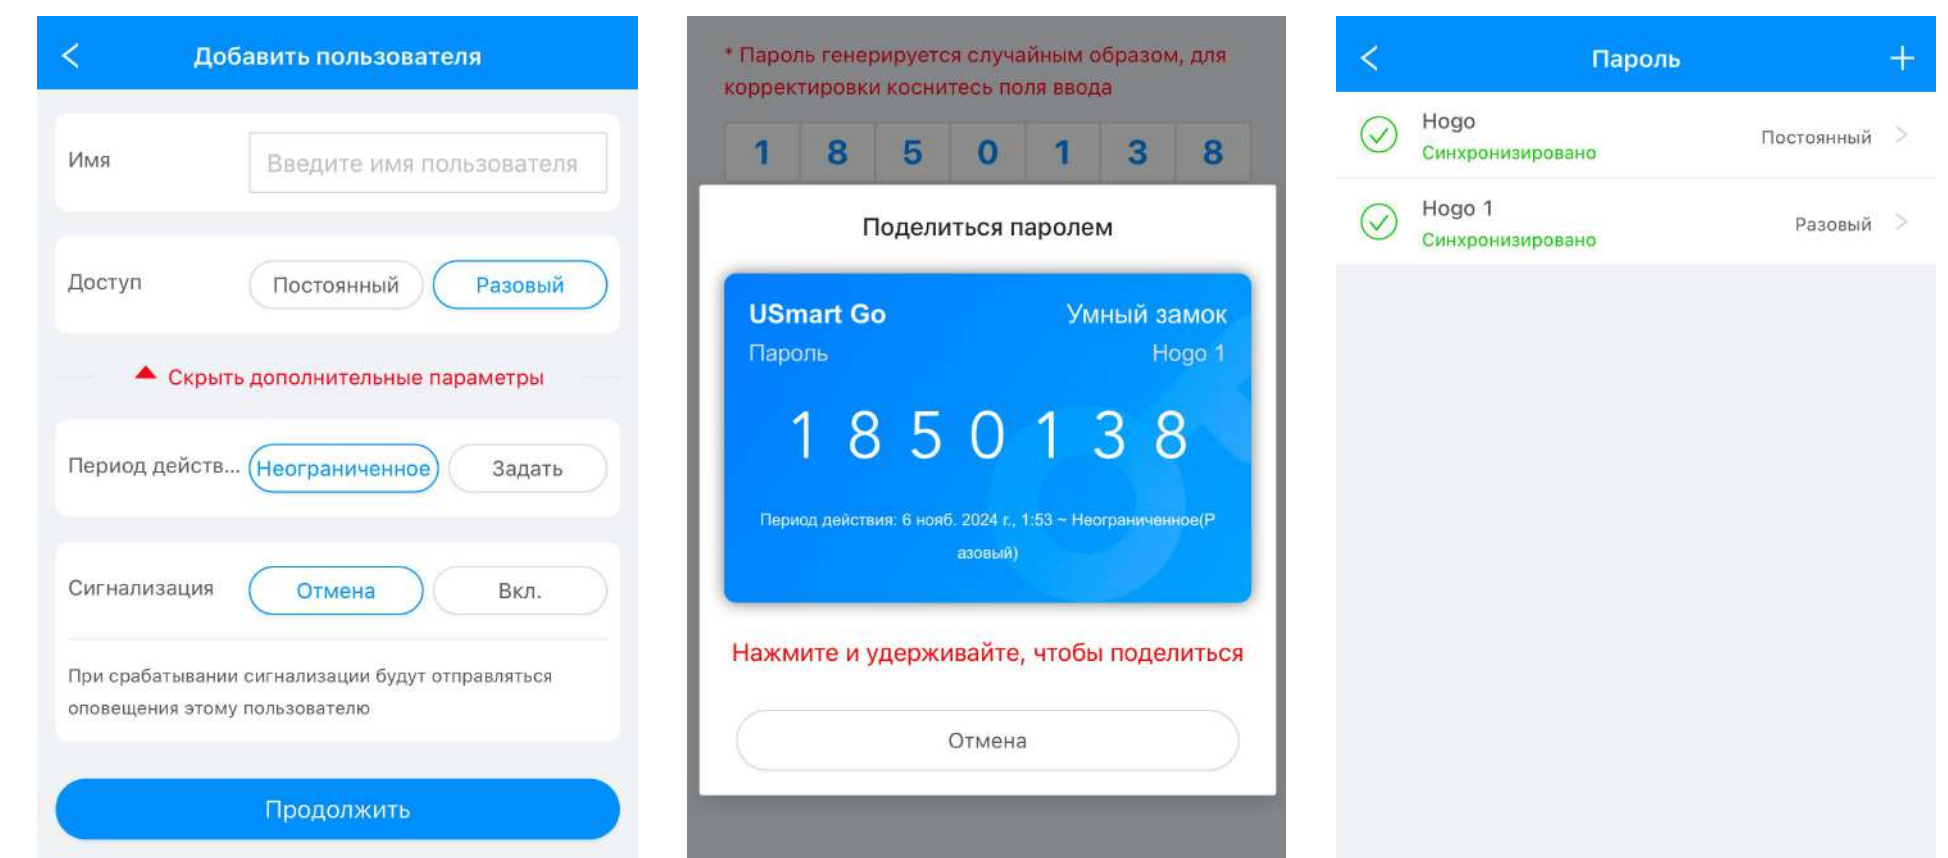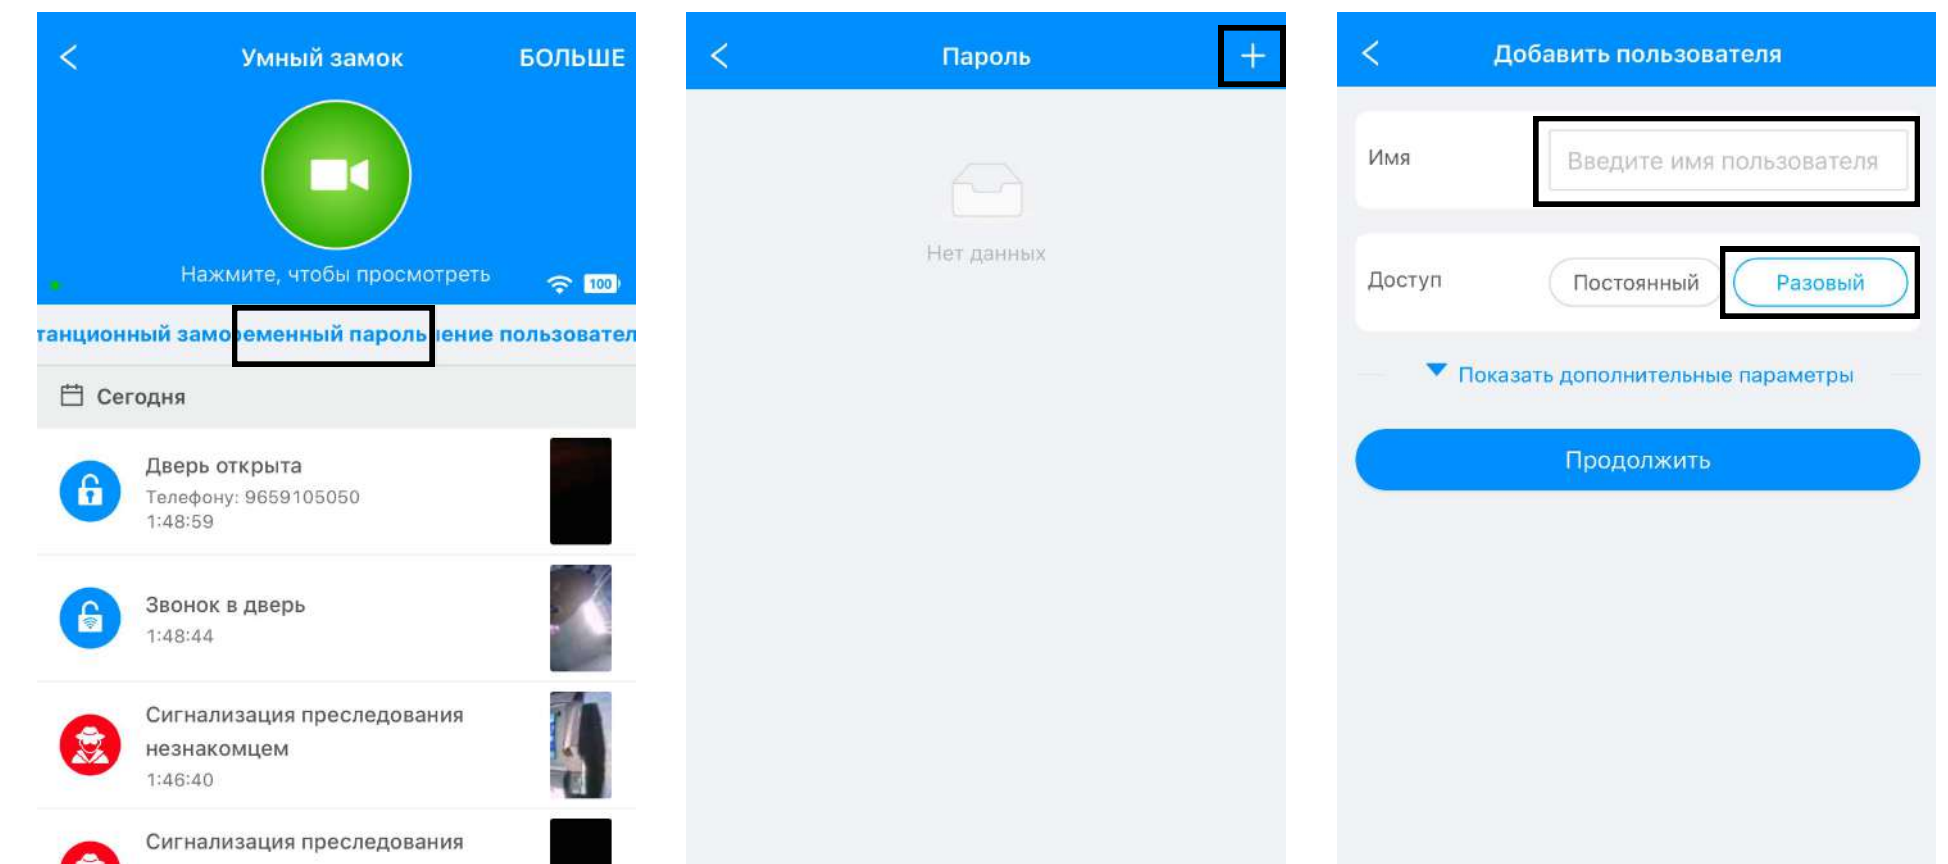



Уважаемый покупатель,

Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность за ваш выбор и покупку электронного замка в нашем магазине. Ваше доверие к нашей продукции является для нас высшей оценкой.

Уверены, что электронный замок прослужит вам долгие годы, обеспечивая надежную защиту и комфорт в использовании. Если у вас возникнут вопросы или пожелания, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам — мы всегда рады помочь.

Мы всегда с вами на связи!

Если возникнут вопросы, свяжитесь с нами по телефону

8 (800) 533-77-05

Перед использованием прочтите инструкцию. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.

Не извлекайте аккумулятор во время настройки.

Не используйте аварийный источник питания, не отвечающий требованиям безопасности.

Хотя бы один механический ключ иметь при себе, вне квартиры, дома.

Температурный диапазон работы от - 20°C до + 60°C

Открытие замка в случае несвоевременной замены аккумулятора происходит при помощи механического ключа, или подачей на замок питания через кабель с разъемом Type-C посредством PowerBank.

Комплектация:

Внешняя панель электронной ручки - 1 шт.

Внутренняя панель электронной ручки - 1 шт.

Аккумулятор 6000 mAh/7.4V (разъем Type-C для зарядки) - 1 шт.

Провод Type-C (для зарядки аккумулятора и аварийного питания вне помещения) - 1 шт.

IC-Карта доступа - 2 шт.

Механический ключ - 2 шт.

Цилиндр латунный штоковый разрезной, 4 класс взломостойкости (30x10x100) - 1 шт.

Монтажный комплект:

Квадрат (80 мм) - 1 шт.

Винт стяжной (95x5) - 2 шт.

Втулка соединительная (50x80) - 2 шт.

Винт фиксатор цилиндра - 1 шт.

Накладка пластиковая на внутреннюю панель - 1 шт.

Прокладка уплотнительная на наружную панель - 1 шт.

Заглушка на внутреннюю панель - 1 шт.



Гарантийный талон

Пожалуйста, заполняйте данные печатными буквами

ФИО покупателя _____

Адрес _____

Телефон _____

Дата покупки

День

Месяц

Год

Модель продукта

V

0

6

Дата установки

День

Месяц

Год

Перед использованием прочтите инструкцию. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.

